

# Principes de restauration du patrimoine bâti

## Canal des Deux Mers

V- 13/01/21

# SOMMAIRE

---

Préambule .....	4
Introduction.....	4
1. Le bâti du canal des deux mers à travers l’histoire .....	5
2. Descriptif des constructions .....	6
2.1 Les maisons éclusières, cantonnières, et autres locaux administratifs et juridiques .....	6
2.2 Moulins .....	11
2.3 Chapelles et autres bâtiments.....	14
3. La réalisation de travaux sur le bâti existant .....	16
3.1 L'entretien .....	16
3.2 La réhabilitation.....	17
3.3 La restauration.....	20
4. Intervention du bâti par corps d’état .....	21
4.1 Gros-œuvre.....	21
4.1.1 Les éléments constitutifs .....	21
4.1.2 Les désordres structurels.....	24
4.1.3 Les désordres structurels liés à l’humidité .....	24
4.2 Façades .....	27
4.2.1 Les façades avec modénatures en pierres appareillées et briques de parement.....	27
4.2.2 Les façades en pierre de construction apparentes .....	28
4.2.3 Les façades enduites.....	28
4.2.4 Les façades à peindre .....	33
4.3 Le traitement des intérieurs.....	35
4.3.1 Les cloisonnements, le mobilier intérieur et le confort thermique .....	35
4.3.2 L’eau de condensation et la ventilation des pièces.....	35
4.4 La charpente .....	36
4.5 La couverture.....	36
4.6 Aménagements techniques divers .....	37
4.6.1 Les climatiseurs.....	37
4.6.2 Les antennes et les paraboles.....	38
4.6.3 Les sorties de toiture .....	38
4.6.4 Les solins .....	38
4.6.5 Les installations photovoltaïques .....	38

4.7	La zinguerie.....	38
4.8	Les menuiseries .....	39
4.8.1	Recommandations pour les fenêtres, portes-fenêtres .....	40
4.8.2	Exemples possibles de menuiseries neuves .....	41
4.8.3	Recommandations pour les volets extérieurs .....	44
4.8.4	Recommandations pour les portes .....	44
4.8.5	Autres menuiseries .....	44
4.9	La serrurerie .....	45
4.9.1	Garde-corps et ouvrages divers.....	45
4.10	Les espaces extérieurs .....	45
4.10.1	Les clôtures.....	45
4.10.2	Les abords et les espaces dépendants des bâtiments.....	46
4.10.3	Les sols.....	46
4.10.4	Les terrasses extérieures .....	46
4.10.5	Le petit patrimoine accolé au bâti.....	46
5.	Tableau non exhaustifs des prescriptions .....	47
6.	Lexique des principaux termes architecturaux utilisés .....	48
7.	Autorisations nécessaires .....	55
7.1	La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) .....	55
7.2	Les différentes procédures.....	55
7.3	Aménagements et installations autorisés et interdits en site classe .....	56
8.	Bibliographie.....	57
9.	Adresses utiles.....	58

## PREAMBULE

---

Le présent document a pour vocation de traiter du **patrimoine bâti du Canal des deux Mers, de son histoire, de ses typologies, de sa restauration et de son évolution possible dans le cas de projets de restauration ou de réhabilitation portés par VNF ou des tiers**. Par patrimoine bâti, il faut entendre **tous les édifices qui font sens dans l'histoire** du canal et/ou qui marquent une période particulière. En sont exclus sous conditions les « constructions parasites ou anarchiques » ainsi que les constructions dites contemporaines datées pour l'essentielle de la seconde moitié du XXème siècle à nos jours. Toutefois, les travaux réalisés sur ces typologies de bâti devront s'attacher à prendre en compte des principes architecturaux homogènes à l'ensemble du canal afin de permettre une meilleure insertion de ceux-ci.

Ce document traite des modes de constructions dits patrimoniaux en présentant certains principes couramment utilisés dans ce type d'architecture. **Les principes patrimoniaux présentés correspondent aux typologies les plus fréquentes présentes sur le canal sans être totalement exhaustives** (voir chapitre 2 - Descriptif des constructions). Cela signifie que certains éléments non décrits dans ce document peuvent être rencontrés et doivent être également pris en compte patrimoniallement. De la même façon, toutes les techniques ne sont pas décrites et des variantes à celles présentées sont possibles sous conditions de pertinences.

Sont exclus de ce document des prescriptions et recommandations pour des matériaux contemporains, l'utilisation de ceux-ci étant permise et laissée à l'initiative et au choix des architectes retenus pour l'élaboration de projets sous condition de justificatifs techniques et/ou architecturaux sans concurrencer la primauté des bâtiments anciens.

Pour rappel, dans le **site classé du canal du Midi**, les travaux de réhabilitation et de restauration relevant d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable sont soumis à **autorisation spéciale de travaux**. Le service instructeur de la demande au titre du code de l'urbanisme sollicite l'avis de de l'inspection des sites (DREAL) et/ou des Architectes des Bâtiments de France (UDAP). Tous **les monuments historiques** et leurs abords situés sur l'ensemble du linéaire du canal des deux mers sont également soumis à **une réglementation particulière**. Le chapitre 7 « Autorisations nécessaires » du présent document récapitule les différentes autorisations nécessaires par rapport aux travaux les plus fréquemment rencontrés.

Nota : Le vocabulaire technique repéré en italique souligné est défini dans un lexique en fin de document.

## INTRODUCTION

---

Le canal des Deux Mers est composé de plusieurs canaux construits à des époques différentes. Au XVIIème siècle pour le canal du Midi, fin XVIIème-début XVIIIème pour le canal de la Robine et XVIIIème pour le canal de Jonction et de Brienne. Il faudra attendre le XIXème siècle pour la construction du canal latéral à la Garonne et le canal de Montech.

Il est à souligner que cet ensemble de canaux a toujours été géré par un même propriétaire. Bien que ceux-ci furent différents en fonction des époques, **il en résulte une grande homogénéité dans les constructions et les modifications des différents bâtiments nécessaires à la gestion et à l'exploitation des canaux**.

# 1. LE BATI DU CANAL DES DEUX MERS A TRAVERS L'HISTOIRE

---

Tout au long du XVIIIème siècle, la gestion du canal du Midi est assurée par la famille Riquet. Celle-ci met très rapidement en place une organisation pyramidale avec un « directeur général du canal » chargé de régir un ensemble de directeurs responsables d'une zone géographique précise. Chaque directeur est responsable des travaux d'entretien de sa zone ; il est épaulé par un receveur et un contrôleur ainsi que par plusieurs centaines d'éclusiers qui ont la charge des écluses du parcours. Cette organisation facilite le contrôle et engendre des lignées d'employés.

La construction emblématique du canal est la **maison éclusière** destinée à loger le personnel chargé de faire fonctionner la voie d'eau. Toutefois, outre ce bâti emblématique des canaux, il existe également **des maisons cantonnières** destinées aux personnels en charge de l'entretien de l'ouvrage ainsi que **des maisons de garde**, ces maisons ont à peu près les mêmes caractéristiques que les maisons éclusières. On trouve également **des logements et des bureaux pour le personnel administratif**.

Suite à la volonté de Riquet d'utiliser la force motrice du canal à des fins économiques, on trouve **de nombreux moulins** exploités dans un système d'affermage. Ces moulins abritaient également **des logements et des écuries**. **Des magasins et entrepôts**, surtout présents dans les secteurs portuaires, témoignent encore des anciennes activités commerciales du canal notamment liées à l'agriculture céréalière mais également à la culture vinicole. Il est à noter qu'avec l'essor et le développement de la vigne au milieu du XIXème siècle, le canal connut son apogée et **de nombreux chais** de négociants en vin vinrent s'aligner sur les bords du canal du Midi et de la Robine.

Le canal est également utilisé pour acheminer des voyageurs en différents lieux géographiques. **De nombreux relais de poste** comprenant des pièces réservées au contrôleur, au receveur et aux hôtes (salon, cabinet et chambre), des logements pour les « postillons des relais » ainsi que des « patrons » et leurs écuries sont présents sur le canal. Le long du trajet, des moulins font également office de relais pour les barques des postes.

L'essentiel du bâti que l'on trouve le long du canal est essentiellement utilitaire, pour preuve, nous disposons un témoignage en date du XIXème siècle d'un voyageur qui préfère aller dans les auberges des centres bourgs car l'hostellerie du canal laisse à désirer. La société des gens vivants autour de l'eau construit également des lieux pour elle, **d'anciennes chapelles** et autres petits patrimoines peuvent encore en témoigner. Il est également à noter la présence de Lupanar à Castelnaudary notamment autour des ports.

Les matériaux utilisés, leurs approvisionnements, leurs caractéristiques, leurs comportements au vieillissement, leurs modes de mise en œuvre permettent d'identifier les partis architecturaux et techniques utilisés à l'époque de leur construction. De nouveaux composants sont apparus à partir du XXème : béton et agglomérés creux de ciment, briques alvéolaires, couvertures métalliques.

Il est à noter que nombre de bâti destinés aux usages commerciaux (entrepôts, gare de poste...) ont quasiment disparu au XXème siècle à cause du déclin économique du canal.


## 2. DESCRIPTIF DES CONSTRUCTIONS

### 2.1 LES MAISONS ECLUSIERES, CANTONNIERES, ET AUTRES LOCAUX ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES

L'éclusier est un employé en charge de la gestion d'une écluse, voire de plusieurs. Il est responsable de son ouvrage, doit assurer le passage des bateaux dans les meilleures conditions de sécurité possibles tout en veillant à la fluidité du trafic fluvial. Il peut également assurer l'entretien de son ouvrage et de ses abords (tonte, élagage, fauchage, peinture, graissage...).

Les nécessités de service et la localisation des écluses ont nécessité le logement sur site de l'éclusier pour lequel son habitation se confond avec ses obligations professionnelles. Les plus anciens plans de maisons éclusières conservés aux archives du canal du Midi ne sont pas antérieurs au XVIIIème siècle. Par la suite, des modifications seront appliquées aux constructions existantes ainsi qu'aux constructions neuves destinées aux canaux successifs.

Le plus ancien plan de maison éclusière connu est un projet pour l'écluse d'Ayguevives en date des années 1720. A sa lecture, il semble que l'autonomie de l'éclusier doit tenir un rôle majeur dans sa conception car on y trouve un four à pain ainsi qu'une surface habitable relativement conséquente.

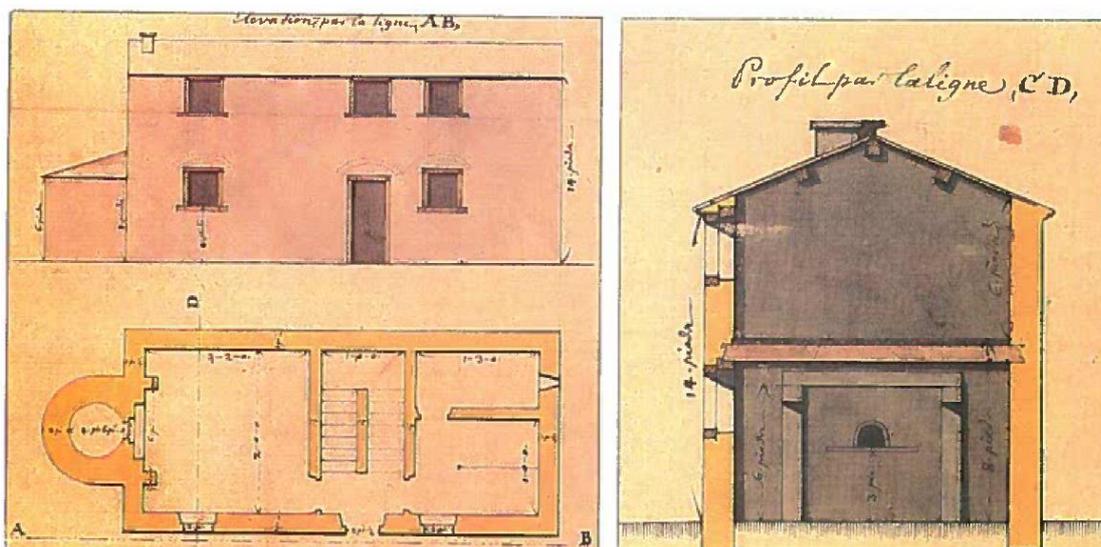

Plan maison éclusière d'Ayguevives



La typologie des maisons éclusières ou cantonnières se fixe vers 1750 dans un modèle dont les variations locales sont très limitées, symbole d'une gestion et d'une organisation unitaire.

A l'origine fin XVIIème siècle, les maisons sont des constructions simples en rez-de-chaussée et comble-bas généralement réalisées en moellons et chainages d'angle droits ou en besace. En effet, l'ouverture du canal permet de transporter facilement des pierres. La toiture possède deux pentes avec faîte parallèle au canal. Elle est constituée de pannes soutenues par les murs pignons et des refends. La couverture est réalisée en tuiles canal dont la pente n'excède pas les 33%. Le couronnement des façades servant à éloigner les eaux de ruissellement, à supporter et à continuer le pan versant du toit, utilise fréquemment les solutions suivantes :


- les corniches à modillons
- les moulures en doucines
- les génoises

Les encadrements de *baie* utilisent fréquemment un traitement homogène en pierres de taille ou en briques, elles utilisent un encadrement appareillé affleurant ou saillant.

L'emprise au sol en d'environ 11 à 12 mètres de longueur sur 7 à 8 mètres de profondeur. La distribution intérieure comprend deux pièces de surfaces sensiblement égales, une pièce d'habitation et une écurie. La façade principale sur le canal est symétrique et régulière, composée d'une porte axée flanquée de deux fenêtres.

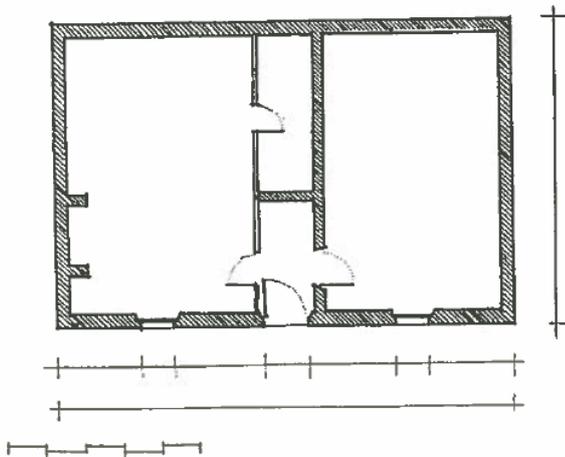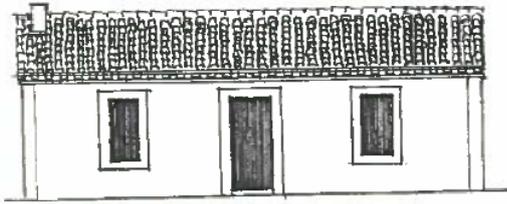


Ci-dessous l'exemple de la maison éclusière de Laurens actuellement la maison la plus ancienne du canal :

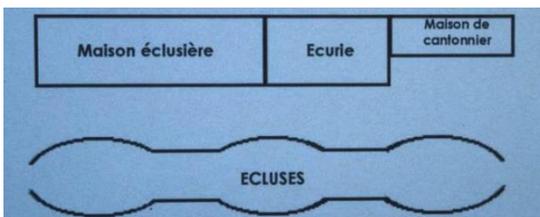

Maison éclusière et écurie de Laurens


Durant le dernier quart du XVIIIème siècle, signe de l'amélioration du confort et du mode de vie des gardes d'écluse, les maisons gagnent en surfaces et en confort. L'écurie se transforme progressivement en pièce d'habitation, les combles sont surélevés en demi-niveau et de nouveaux perçements apparaissent en façade arrière et en ventilation des combles.

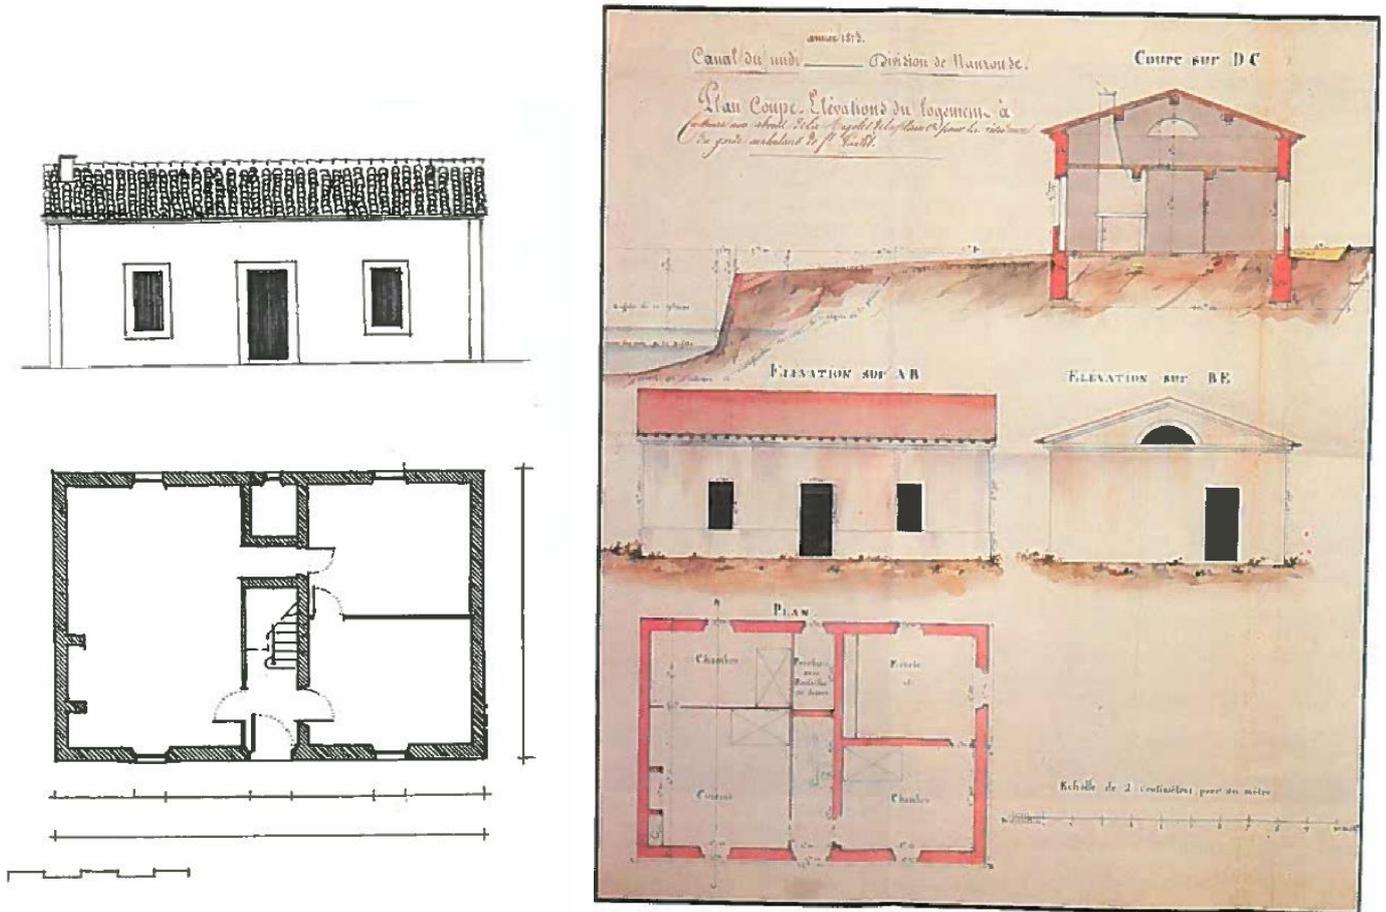

Maison à Naurouze

L'évolution majeure survenue au XIXème siècle est la réalisation d'un étage là où il y avait un demi-niveau. Cette surélévation s'inscrit toutefois dans le strict respect de la composition de la façade initiale, ce qui permet à la construction de garder une certaine continuité stylistique.

Il est à noter la présence possible de nombreuses constructions annexes réalisées par les occupants qui sont accolées ou isolées telles que poulaillers, porcheries, fours à pain, écuries, remises, etc...ainsi que des cas particuliers de maisons construites sur caves.

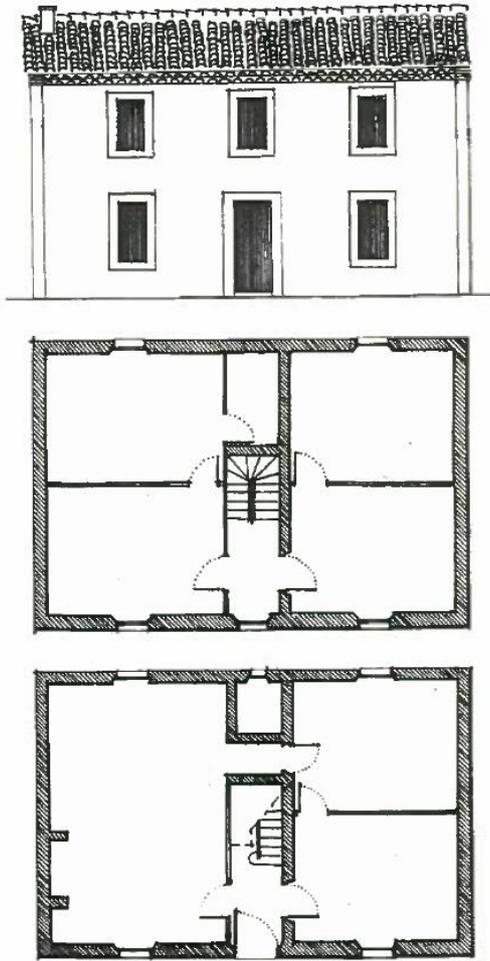

Après 1918, la période est marquée par des extensions latérales surtout liées à l'introduction de nouveaux éléments de confort tels que sanitaires, salles de bains ou garages, ou pour répondre à des besoins de place ou à l'installation de bureaux. Ces extensions n'ont jamais fait l'objet d'une programmation rationnelle, ni d'une modélisation architecturale raisonnée. Il est à noter que ces initiatives disparates altèrent considérablement les modèles de base et traduisent l'appauvrissement de la culture institutionnelle du canal. Cela marque un certain abandon de l'identité architecturale de ses maisons dans une banalisation stylistique.

Il faut préciser que ces changements que l'on observe dans les maisons ne peuvent pas à proprement parler être définies comme étant des évolutions pour répondre à de nouveaux usages mais plutôt comme des améliorations ponctuelles en terme d'espace et de confort par rapport à l'époque de leur construction. Ces améliorations sont devenues plus anarchiques au XX<sup>ème</sup> siècle avec la diminution de la fréquentation du canal, elles sont à leurs manières un témoignage du déclin du canal.



Maison éclésièrre d'Emborel avec extensions latérales


Suite à la perte d'utilité pour le service de nombreuses maisons éclésièrres et autres bâtiments, des appels à projets sont lancés pour donner une nouvelle utilité, réhabiliter et transformer ces maisons. Les différentes protections dont bénéficient les constructions du canal du Midi obligent depuis leur classement les porteurs de projets à garder le caractère ancien et participent au respect d'une continuité architecturale. Cela est un peu différent pour le canal latéral, libre de protections patrimoniales, permettant aux réhabilitations plus d'apports contemporains pas toujours bien intégrés.



Maison n°5 de Lacourt Saint Pierre

Pour administrer leur canal, les héritiers de Pierre-Paul Riquet firent construire des bâtiments à vocation administrative, souvent couplée à un usage de logement. On peut citer par exemple les maisons des ingénieurs (Agde, St Ferréol, Naurouze), les postes de contrôle intermédiaires de la navigation (Capestang, Bram), les bureaux de recette, etc... Certaines de ces bâtisses, comme la maison de l'ingénieur de Sallèles d'Aude, ont également une fonction symbolique destinée à asseoir un prestige et une autorité.

La seigneurie du canal, créée par Louis XIV avec des droits de justice très larges, devait être munie de bâtiments dans lesquels la justice puisse être rendue. A Toulouse, le château du canal construit en 1715, était l'affirmation des prérogatives seigneuriales de la famille Riquet.

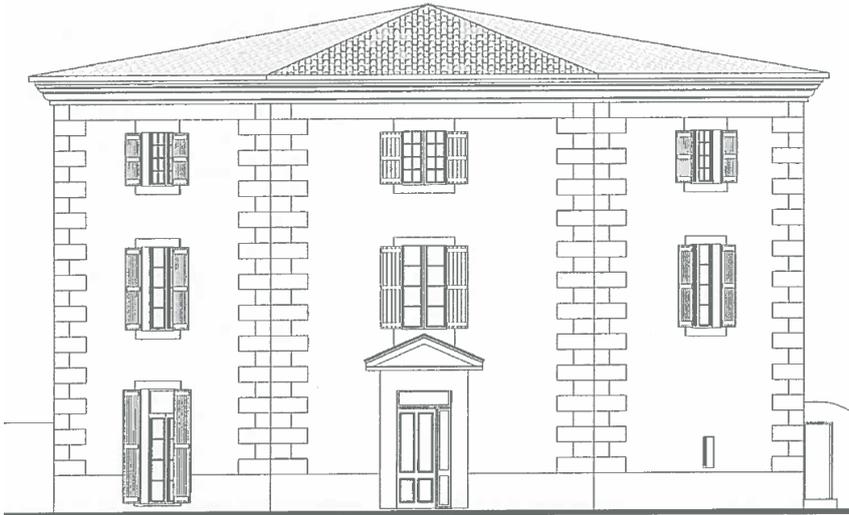

Maison de l'ingénieur à Sallèles d'Aude

## 2.2 MOULINS

L'exploitation de moulins qui utilisaient les eaux excédentaires du canal était un des privilèges important octroyé aux propriétaires du canal car il devait constituer en principe une part importante de leurs revenus sous un régime d'affermage.


Le principe de l'alimentation est simple : un canal de dérivation est creusé parallèlement à l'écluse, qui est en général multiple, afin de disposer d'une dénivellation assez importante. Cette eau est restituée au canal à la sortie du canal de dérivation.

Les premiers moulins furent ceux de Revel et de Naurouze sur la rigole de la Plaine construits dès le XVIIème siècle juste après la mise en eaux du canal jusqu'à Toulouse. Ces premiers moulins furent établis en amont de la dérivation, accolés au bajoyer des écluses. Au XVIIIème siècle, la rentabilité de ce type de construction amena à partager la dénivellation entre deux moulins, un premier construit à la tête, et dont les vannes servent de prise d'eau, et un nouveau en bas du sas inférieur. Souvent le moulin supérieur fut rapidement abandonné et démoli. Au XIXème siècle, les progrès technologiques qui suivirent condamnèrent nombre de moulins du canal. Quelques-uns situés en aval du canal de dérivation furent transformés en minoteries modernes, véritables petites usines où était raffinée la farine et conditionnée dans des tonneaux. Face à la concurrence des progrès technologiques de l'exploitation du charbon et de la vapeur, certaines minoteries reçurent également une motorisation moderne à la vapeur qui permit de maintenir leurs activités.




La minoterie de Naurouze


## Meules et mécanismes

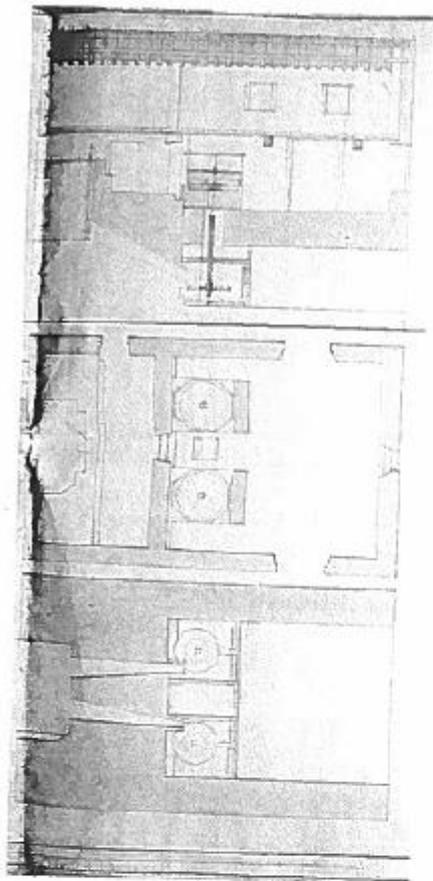

(Fig. 1)

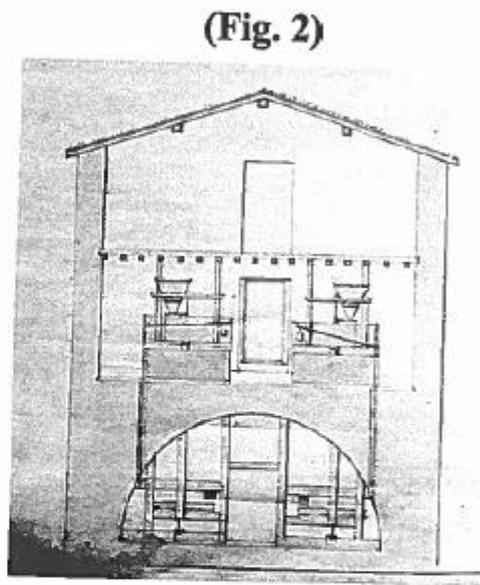


(Fig. 2)

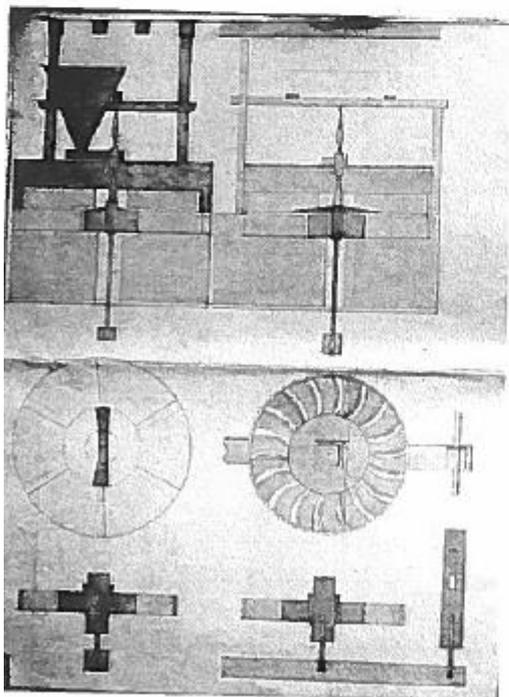


(Fig. 3)


## Plan du moulin d'Ayguesvives (1834)

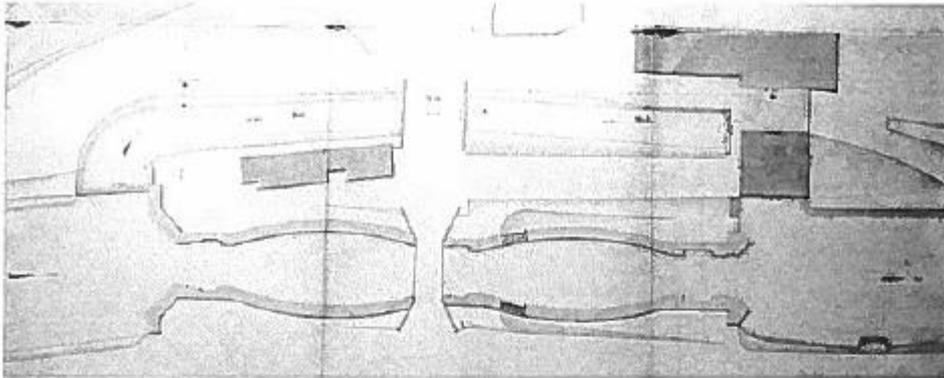

(Fig. 1)

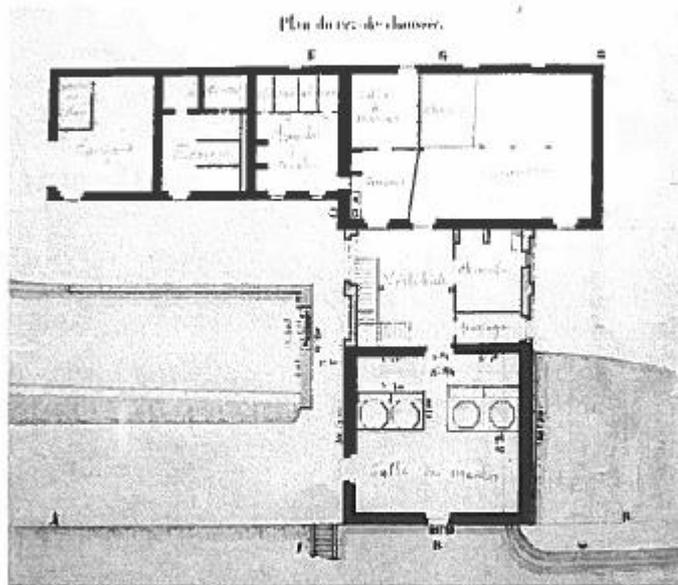

(Fig. 2)

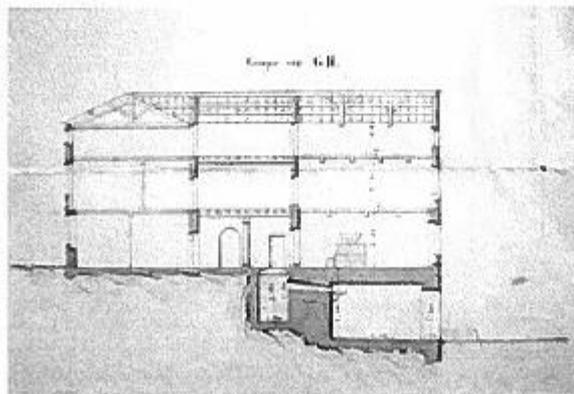

(Fig. 3)

## 2.3 CHAPELLES ET AUTRES BATIMENTS

### Chapelle :

Le poids du culte catholique dans la société d'Ancien Régime était important. A la demande de certains usagers de la barque de poste (le transport des passagers de 1674 à 1857), des chapelles furent édifiées sur les points d'arrêts de ce service, lorsqu'ils étaient en site isolé. Servant à la fois aux passagers du bateau de poste et aux employés du canal, ces lieux de cultes ont connu une désaffection progressive dès le milieu du XIXe siècle, à deux exceptions près : à Négra et au Somail.



Chapelle de Négra

### Les auberges, les nuitées et les couchés :

Pour les besoins de la barque de poste, des auberges offrant des services de nuitées et de couchés avaient été construites en bordure du canal (Négra, La Redorte, Le Somail, Béziers – le coche d'eau).

### Les magasins et entrepôts :

Souvent situés à proximité des ports, construits par des négociants en limite du domaine du canal ou par l'administration du canal sur son domaine, ils témoignent par quelques traces encore visibles de nos jours (dessin dans une clef de voûtes d'entrée par exemple) des anciennes activités marchandes liées au canal.



Anciens magasins port Saint Etienne à Toulouse

### Les écuries :

La nombreuse cavalerie présente sur le canal nécessitait l'existence de lieux de retrait. Ce furent souvent des dépendances des maisons cantonnières et des maisons éclésières. Aux lieux les plus fréquentés, des écuries spécifiques furent édifiées.



Ecurie de Lamagistère

## 3. LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE BÂTI EXISTANT

---

**Une étude préalable à la restauration est la première étape incontournable** d'une opération sur un bâtiment existant. La caractérisation des objectifs demande un travail important de la part du porteur de projet :

- Particularité de l'architecture existante ainsi que de sa réglementation,
- Données historiques du bâtiment et des espaces extérieurs (archives),
- Etat de conservation du bâti,
- Qualité des espaces extérieurs : paysages, abords du canal,
- Qualité des espaces d'habitation : confort intérieur, acoustique, sanitaire, éléments patrimoniaux particuliers,
- Efficacité énergétique : performances énergétiques à atteindre,
- Économie du programme : coût maîtrisé, rapport investissement /fonctionnement, couple revenus et charges, subventions...
- Phasage envisagé

Les critères d'intervention patrimoniaux consistent essentiellement en la définition de partis techniques en fonction de la qualité architecturale existante. L'étude préalable d'un bâtiment permet de proposer selon différents critères esthétiques et techniques une hiérarchie d'interventions possibles :

1. les mesures d'urgence conservatrices,
2. les opérations de conservation pour protéger la qualité des matériaux et sauvegarder la typologie particulière des bâtiments des différents sites du canal : maisons éclésiastiques, bâtiments de service, bâtiments industriels...
3. la restauration et la mise en valeur de l'identité singulière des différents sites,
4. la réhabilitation d'un bâtiment avec ou sans changement d'activités y compris les possibilités d'extension et d'agrandissements

A cette évaluation qualitative des modes opératoires correspond un corps de règles précises, validé par les usages et la tradition ainsi qu'une connaissance des matériaux et des types de mises en œuvre qui ont contribué à créer les références historiques.

On distingue plusieurs niveaux techniques d'interventions, de la réhabilitation - rénovation à la restauration "à l'identique".

Ces niveaux correspondent à des prestations pour des interventions traditionnelles d'entretien et de restauration jusqu'à des techniques spécifiques de restitution.

### 3.1 L'ENTRETIEN

Il s'agit d'une intervention qui vise à tenir le bâti en bon état pour éviter toute dégradation. Ces interventions ne nécessitent pas d'autorisation spéciale de travaux en site classé (pour le canal du Midi). L'entretien d'un bâti signifie de pourvoir à tout ce qui est nécessaire à l'existence de ce bâti. Il y a les opérations réalisées a priori qui ont un rôle préventif et celles réalisées a posteriori qui relèvent de la maintenance. L'entretien doit être régulier et dans certains cas, fréquent.

L'entretien prioritaire est d'assurer le bon cheminement de l'eau pluviale sur tout l'ensemble de l'édifice mais également aux alentours. Entretien, c'est vérifier les éléments de l'étanchéité de la toiture, les recalés, en changer certains, c'est rejointoyer un appareillage de pierres, remplacer une huisserie, nettoyer et repeindre un enduit ou des menuiseries.

Lorsque l'entretien a été insuffisant, trop irrégulier et c'est souvent le cas pour des édifices qui n'ont plus d'usage, alors il faut rénover, restaurer ou intervenir en urgence.

### 3.2 LA REHABILITATION

C'est l'opération pour rendre ou améliorer l'habitabilité compte tenu de l'évolution des normes d'habitabilité entre la période de conception du bâtiment et aujourd'hui. Ce type d'intervention inclut souvent la réalisation de travaux neufs de rénovation, généralement soumis à instruction et délivrance d'autorisations administratives.

L'intervention d'un architecte qualifié pour toutes ces typologies de travaux est vivement conseillée. Il est à noter que pour pouvoir juger de la pertinence du projet et du programme, il est indispensable que le gestionnaire ait une vision globale de l'ensemble des travaux qui seront à réaliser. Pour cela il est primordial de déterminer l'ensemble des interventions à effectuer pour rendre possible un échelonnement des travaux dans le temps et éviter des actions au coup par coup. Pour ce faire, un diagnostic technique approfondi sur la nature, l'ampleur et l'origine des désordres possibles permet d'élaborer un programme de travaux. Un audit énergétique doit également être réalisé pour le compléter.

Les solutions d'amélioration adoptées à l'issue du diagnostic doivent tenir compte de nombreux aspects :

- Les exigences en matière d'urbanisme (PLU, proximité du canal, voiries), de protection le cas échéant (site classé pour le canal du Midi, monuments historiques) et de respect du patrimoine architectural (modénatures, garde-corps, fenêtres, homogénéité du bâti...),
- La préservation sanitaire du bâti (notamment les problèmes d'humidité...),
- Le confort des usagers (confort thermique d'été et d'hiver, confort acoustique, confort visuel, qualité de l'air, confort d'usage),
- La mise aux normes (énergétique, sécurité incendie, électricité, gaz, eau...),
- Les besoins du projet en termes d'espace (surface et ambiance).

Le programme sera d'autant plus pertinent que ces critères auront été finement décrits et les objectifs déterminés avec des degrés de priorité ajustés.

Il est à noter que la grande majorité des travaux de réhabilitation sur le canal des deux mers se font dans le cadre d'ouvrages patrimoniaux. Cela implique des interventions discrètes ne devant en aucun cas masquer la fonction ancienne du bâtiment ni trahir les techniques constructives d'origine de l'édifice.

#### Les extensions annexes et les agrandissements

Sur le cahier de gestion du site classé du canal du Midi, il est précisé que seules les extensions mesurées sont possibles sur le canal du Midi. Une extension est considérée comme mesurée si elle répond aux critères suivants :

- un minimum de contiguïté,
- que l'extension soit réalisée sur une seule et même surface bâtie,
- que l'extension soit d'une superficie inférieure à celle du bâtiment existant (l'extension mesurée doit ainsi se révéler « subsidiaire par rapport à l'existant »).

Au regard de la jurisprudence, une extension qui viendrait augmenter de plus de 30% la surface existante est susceptible de se voir refuser la qualification de mesurée. Dans ce cas on ne parlera plus d'extension mais d'agrandissement. Pour un agrandissement important il est conseillé sauf justifications

contraires d'accoler la construction avec le bâti d'origine. Le principe restant l'insertion obligatoire du nouveau bâti dans son environnement et son contexte afin qu'il ne dénature pas le style architectural du bâti d'origine.

Cette définition n'a pas lieu dans le sens juridique du terme sur le canal latéral à la Garonne, mais le maître d'ouvrage veillera à respecter les principes d'extensions mesurées par soucis d'homogénéité sur l'ensemble du linéaire. Il est à noter que VNF, gestionnaire des biens devra valider tout travaux ou aménagements envisagés par un porteur de projet dans le cadre des conventions d'occupations temporaires.

Des dérogations à ce principe sont possibles dans le cadre d'un projet architectural justifié (par exemple l'extension du coche d'eau à Fonserannes).

L'extension ou l'agrandissement d'un bâti patrimonial ne doit pas être pris comme une simple adaptation fonctionnelle à un nouveau besoin contemporain, mais comme faisant partie d'un ensemble amené à durer dans le temps et à pouvoir lui aussi être réhabilité dans le futur. Une extension ou un agrandissement réussi doit pouvoir être perçu comme étant lui-même un futur patrimoine et non comme une construction périssable ou représentative d'un besoin ponctuel.

Le principe général d'une extension ou d'un agrandissement réussi se caractérise par le respect hiérarchique du bâti ancien qui doit seul focaliser le regard. L'extension ou l'agrandissement doivent s'inscrire dans un principe de continuité architecturale (pas de rupture stylistique brutale venant en contradiction ou en opposition avec le bâti existant). L'architecture du nouveau bâti même avec une écriture très contemporaine doit être pensée comme complémentaire au bâti historique et ne doit pas se substituer à l'identité architecturale ancienne.

Cela signifie qu'outre des extensions ou des agrandissements reprenant le dessin du bâtiment original, des architectures dites contemporaines sont possibles. Ces nouvelles architectures doivent toutefois être pensées sur un principe d'homogénéité stylistique sur l'ensemble du canal des Deux Mers, par homogénéité il faut entendre plus une recherche de cohérence dans les projets que de la simple similarité (de légères différenciations des styles sont toutefois possibles entre les différents canaux) afin d'éviter la répétition de bâtiments exprimant leur identité propre ou un courant architectural trop marqué. Cela signifie que chaque porteur de projet devra concevoir l'architecture du nouveau bâti en se référant aux extensions existantes considérées par le gestionnaire comme réussies ou en s'inspirant de références considérées comme réussies (voir exemples ci-dessous non exhaustifs) :




Maison à Castries, 2016 (34) : Atelier d'architecture Castelau Ferri



Transformation d'une grange en habitation 2005 (82) : Nicolas San, Frédéric Rivière



Mairie de Creys Mépieu 2009 (38) : composite SARL architecture

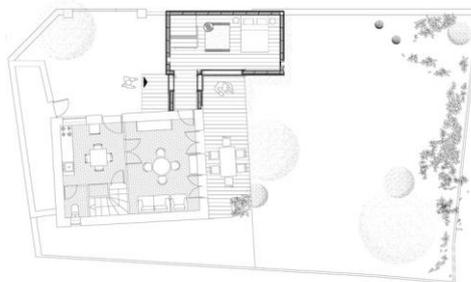


Maison en bois brulé à Ambon 2012 (56) : NeM/Niney et Marca Architectes, MAD Architecture



Musée du canal du Midi « le réservoir » 2008 (31): Véronique Joffre

Les prescriptions suivantes valables pour tous projets d'extension ou d'agrandissement devront également être prises en compte :

- L'ensemble des annexes bâties de type appentis, préaux et annexes utilitaires ne doivent pas être implantés sur la façade principale des maisons.
- Dans le cas où l'emprise au sol de l'extension est importante, il y a lieu de décomposer si possible le volume en deux volumes plus petits de part et d'autre de la maison ancienne comme cela se faisait historiquement.
- Le rajout d'un étage sur la construction existante est possible sous justifications architecturales pertinentes.
- Dans le cas d'un projet avec une toiture à deux pans, celle-ci devra avoir la même orientation de faîtage que celle de la maison. La toiture sera alignée aux mêmes plans que la construction existante et la ligne de faîtage nivelée (dans le cas d'un agrandissement avec le même nombre de niveaux que l'existant).
- Dans le cas d'un projet reprenant la typologie de façade de la construction existante, celle-ci devra restituer à l'identique les trames d'ouvertures ainsi que les modénatures afin de s'inscrire dans la continuité de l'existant.
- Si le projet concerne un usage spécifique lié à une activité particulière, le concepteur veillera à la réversibilité possible de l'extension ou de l'agrandissement.

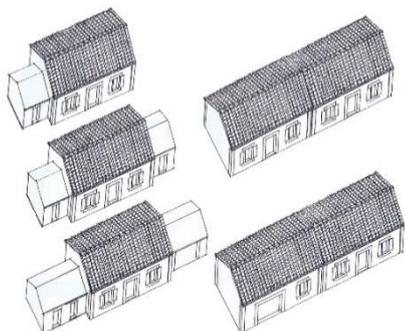

Exemple d'extensions

La présence d'un architecte est nécessaire pour tout projet d'extension ou d'agrandissement.

### 3.3 LA RESTAURATION

Si un bâtiment, faute d'entretien, a perdu partiellement ses caractéristiques, il faut alors engager des travaux parfois importants pour revenir à la situation initiale : c'est l'objet de la restauration. La restauration vise à redonner à un bâtiment un aspect aussi proche que possible de celui d'origine, elle doit révéler les valeurs esthétiques du bâtiment et se fonder sur le respect de la nature ancienne de celui-ci. Refaire une toiture, remettre en état une façade dégradée par manque d'entretien ou dénaturée par l'emploi de matériaux inadaptés sont des opérations de restauration.

La restauration impose un ensemble de règles, un choix de matériaux et des modes opératoires qui assurent la conservation et la sauvegarde du bâtiment. Ce type d'intervention nécessite dans tous les cas la réfection ou la reconstruction à l'identique avec le recours à des techniques traditionnelles.

La reconstruction totale d'un édifice ruiné à « l'identique », à partir des éléments restant en place et sur la base de documents authentiques peut être envisagée sous conditions de justifications pertinentes.

## 4. INTERVENTION DU BATI PAR CORPS D'ETAT

---

Ce chapitre s'évertuera à donner une description la plus large possible des techniques et des matériaux de constructions que l'on peut trouver sur le canal des deux mers concernant le bâti « patrimonial ». Les interventions décrites peuvent aussi bien concernées des travaux de réhabilitation, d'entretien que de restauration.

**Les techniques décrites à ce chapitre étant essentiellement patrimoniales, celles-ci ne sont pas forcément pertinentes dans le cas d'extensions et d'agrandissements à caractères contemporains. Pour ces typologies de bâti, le concepteur veillera à appliquer des techniques et matériaux répondant à des enjeux de pérennité, d'esthétisme et de robustesse adéquats à un ouvrage de la qualité du canal des deux mers.**

### 4.1 GROS-CŒUVRE

#### 4.1.1 Les éléments constitutifs

##### La pierre

La pierre de taille est présente sur le canal des Deux Mers, elle est essentiellement *appareillée* d'assises régulières avec des joints verticaux harpés. Dans la maçonnerie du bâti du canal, les pierres taillées sont principalement utilisées pour quelques *soubassements*, les *encadrements* de *baies*, les *chaînes droites ou harpées*, les éléments de *modénatures* : *cordons*, *bandeaux*, *corniches*. Une fois posée, la pierre juste épannelée est ravalée : au XVIIIème, les aspects de finitions les plus couramment observés sont layés et smillés (du nom de la laie et de la smille qui sont des outils de percussion utilisés par les tailleurs de pierre). Au XIXème siècle, apparaît la finition à la *boucharde* à 16 ou 25 dents.

Les pierres de construction des élévations sont principalement des *moellons* dégauchis et équarris faisant office de pierre de blocage. Les espaces entre les *moellons* sont remplis de mortier qui les cale et ferme les vides. Ces pierres sont posées "tout-venant" : ils ont l'aspect brut de taille laissé par l'outil. La qualité du mortier de blocage est justifiée par son coût de revient : soit il provient de la simple terre des fouilles, soit il est confectionné avec un mélange de terre, de sable et de chaux. On trouve souvent des murs constitués de pierres équarrées avec des hauteurs d'assises et des joints non réguliers qui ne donnent pas l'aspect rythmé et la planéité des surfaces de la pierre de taille appareillée. Ceci explique qu'elles aient été couvertes d'un crépi ou d'un enduit car ces pierres n'étaient pas destinées à être apparentes.



Exemples de maçonnerie en *moellons* visibles sur le canal

### Rejointolement sur d'anciens *moellons*

Les joints des anciennes maçonneries en *moellons* doivent être débarrassés de toutes traces de pollution (peinture éventuelle, plâtre, salissure, végétaux, etc....) et être dégarnis sur une profondeur de 4 cm. Toutes les parties scellées, fissurées et friables doivent être éliminées. Une fois dégarnis, les joints sont nettoyés soit à la brosse, soit à l'air comprimé dont la pression doit être adaptée à la friabilité des *moellons* et des mortiers, puis humidifiés.

### **La brique**

Comme pour la pierre de taille, il existe plusieurs types d'appareillages de la brique.

La brique de parement, qui comme son nom l'indique est apparente et posée de façon régulière. De format 11 X 22 X 5, elle a été utilisée principalement pour les encadrements de *baies*, les *chaînes droites ou harpées*, les éléments de *modénatures* : *cordons, bandeaux, corniches*. Comme les pierres de taille *appareillées*, les assises sont régulières, et les joints verticaux sont harpés. Le jointolement de ces briques est rigoureux et permet de dégager la finesse du parement lisse des briques. Seules les briques de bonne qualité étaient destinées à rester apparentes.

La brique de construction que l'on dénomme "foraine", de format 28x40 ou 30x42, épaisseur de 4 à 5 cm, ou ses dérivés la "tiercine" ou le "barrot", est montée avec des mortiers à base de chaux. Les lits de pose et les joints verticaux ne sont pas réguliers. Pour garantir à ces murs en briques une bonne imperméabilité, ils ont été couverts d'un crépi ou d'un enduit.

Après curage du support, les différents types de briques endommagées et érodées doivent être soit changées à l'identique, soit complétées en façade par un plaquage de briques similaires.



Exemples d'utilisations de la brique de parement (*chaînage vertical* et *encadrements*) et en remplissage

La terre cuite est également utilisée en revêtement de sol (tomettes). Celle-ci a malheureusement souvent été remplacée par du carrelage ou du linoléum lors de travaux récents. Le porteur de projet veillera à conserver les sols existants ou à les recréer avec des éléments issus du réemploi.

### **Les mortiers**

Les mortiers sont constitués par malaxage de granulats, de liant(s) et d'eau avec l'addition éventuelle d'ajouts ou d'adjuvants.

## Les liants : les chaux naturelles

C'est le terme général qui englobe des formes physiques et chimiques de divers types de minéraux dans lesquels apparaîtront de l'oxyde de calcium, de magnésium et/ ou de l'hydroxyde de calcium et de magnésium. Le mortier de chaux permet la respiration du mur à travers les joints et l'évacuation de la vapeur d'eau qu'il contient de l'intérieur vers l'extérieur. Celui-ci permet donc de protéger la pierre des agressions de l'eau.

### 1. Chaux aériennes

C'est l'oxyde de calcium obtenu par la cuisson de roches calcaires pures qui libère le gaz carbonique qu'elles contiennent (chaux vive), et l'hydroxyde de calcium obtenu par extinction au contact de l'eau (chaux éteinte). Elles ne durcissent pas sous l'eau, car elles n'ont pas de propriétés hydrauliques.

### 2. Chaux hydrauliques naturelles

Ce sont des chaux constituées principalement de silicates de calcium, d'aluminates de calcium et d'hydroxyde de calcium produites par la calcination, l'extinction et le broyage de calcaires argileux et/ou par le mélange avec de l'hydroxyde de calcium de matériaux appropriés. Au contact de l'eau, elles ont la propriété de faire prise et de durcir. Le dioxyde de carbone présent dans l'air contribue également au processus de durcissement. Elles contiennent au moins 12 % en masse de chaux libre non liée. Les chaux obtenues par la calcination de calcaire plus ou moins argileux ou siliceux, avec réduction en poudre par extinction, avec ou sans broyage, sont appelées "chaux hydrauliques naturelles" (NHL). Les chaux hydrauliques naturelles auxquelles on additionne de façon appropriée des matériaux pouzzolaniques ou hydrauliques jusqu'à 20 %, sont désignées par NHL-Z.

## Les agrégats

Ce sont des grains de matière inerte : sable, gravier, graves, tuileau, terre crue qui sont agglomérés pour former les agrégats qui composent avec les liants les différents mortiers de la construction. La composition des agrégats est caractérisée par la courbe granulométrique. Pour les mortiers de façades, les sables peuvent provenir du lit des rivières, de carrières, du concassage, de mines à découvert. Leurs appellations sont définies par leur composition granulaire (sables, graviers, cailloux...).

Certains agrégats utilisés pour la maçonnerie sur les ouvrages du canal ont été recherchés pour leur réaction avec la chaux : c'est principalement le cas de la pouzzolane dans laquelle les silicates et les aluminates de l'agrégat réagissent avec la chaux et l'eau de gâchage pour former un hydrate stable (hydraulicité des mortiers). C'est également le cas avec les tuilots, les tuiles et les briques pilées.

Certains limons ou argiles sont utilisés en complément, notamment pour la coloration, ou en revêtement particulier sur certaines maçonneries argileuses.

L'examen préalable du support et des vestiges des agrégats historiques, permet de relativiser les piquetages et les curetages à réaliser et de définir la nature des matériaux identiques ou les plus appropriés à réaliser.

### **Rôle des corniches, larmiers et soubassements**

Les modénatures des façades en pierre et en briques apparentes ne sont pas uniquement construites pour des raisons esthétiques mais bien aussi pour des raisons techniques. En effet, les corniches et les larmiers ont pour fonction d'éloigner l'eau de pluie des façades, tandis que le soubassement, traité différemment par rapport au reste de la façade, doit protéger le mur des rejaillissements de l'eau au niveau du sol.

#### 4.1.2 Les désordres structurels

##### Désordres des fondations

Ils ont pour origine :

- soit une malfaçon caractérisée par une faute d'implantation ou de conception des ouvrages annexés au bâtiment d'origine (tassements différentiels, coups de sabre...),
- soit une modification de la consistance et de la résistance des sols : galeries, remblais,
- soit une surcharge intempestive en superstructure : création d'un étage, dallage en béton.

##### Structures et percements

L'ordonnance des percements en particulier lorsque leur superposition va faciliter les tassements différentiels entre les trumeaux et les baies, facilite les apparitions de fissures en rotation autour des allèges et linteaux. Mais ces fissures sont des plissements qui peuvent être repris lors d'un ravalement.

##### Tassements et fissures

L'évolution du bâti peut impliquer des transformations sur l'aplomb des murs, la planéité des planchers ou la forme des escaliers qui peuvent générer des fissurations expressives.

- Si la fissure reprend l'harpage ou l'assemblage des pierres et ne présente pas de coup de sabre vertical net et si la solidarité entre les matériaux n'est pas assurée, la consolidation se fera par les reprises en tractions horizontales (agrafes...).
- Si les deux parements du mur sont désolidarisés par une fissure intérieure au mur (entre les deux parements), l'appui des poutres ou des planchers ou leurs surcharges peuvent occasionner le flambage des aplombs. La consolidation se fera selon plusieurs techniques : soit par reprise partielle du parement, coulis d'injection et consolidation si les appuis sont étayés, soit par modification du report de charges ou par maillage en lances de pierres de boutisses avec coulis d'injection.
- si les défauts de planéité des murs (fruits, devers...) concernent toute la hauteur ou une grande partie d'un mur, les reports de charges que le mur absorbe peuvent provoquer des ventres ou des déversements. Pour y remédier, la reprise des efforts se fera par des tirants métalliques ou par des planchers en durs destinés à lier les éléments porteurs entre eux.

#### 4.1.3 Les désordres structurels liés à l'humidité

On recense diverses sources d'humidité qui peuvent parfois se combiner entre elles :

1 - L'humidité ascensionnelle en provenance du sol suite à des infiltrations d'eau de pluie par rejaillissement, voirie, arrosage, gouttières non étanches, etc.),

2 - Les remontées capillaires à partir des fondations,

3 - l'humidité par condensation (favorisée par les ponts thermiques des maisons mal isolées ou mal ventilées),

4 - l'humidité d'origine accidentelle (par exemple : fuite des évacuations des eaux pluviales ou infiltrations en bord de toiture).

Il faut noter que la présence de sels hygroscopiques favorise l'humidité dans les maçonneries. Le délai d'assèchement d'une maçonnerie peut être long, il est souvent de l'ordre de plusieurs mois, voire davantage.



Exemple de de désordres liés aux remontées d'humidité sur des briques apparentes

Les désordres causés par l'humidité sont complexes, pour bien les reconnaître quelques signes permettent de les identifier :

- Les taches d'humidité permanentes,
- Les enduits qui cloquent,
- La pierre des encadrements qui s'effrite quand un enduit ciment laisse à l'humidité cette seule surface d'évaporation,
- Les fuites des gouttières, que l'on devine aux coulures sur les bas de murs,
- Un zinc qui devient blanc est un zinc en fin de vie, probablement déjà percé,
- Les moisissures ou le salpêtre sur les murs côté intérieur,
- Le bois qui gonfle...



Exemple de désordres causé par l'humidité

L'humidité provoque des désordres sur les structures porteuses en attaquant les matériaux, différentes pathologies peuvent être identifiées.

## La dissolution

Elle est due au caractère acide des pluies. Ce phénomène concerne plutôt les pierres perméables et les briques. Il s'agit d'une attaque par l'acidité de l'air : dioxyde de soufre, oxydes d'azote, dioxyde de carbone conjuguent leurs efforts pour attaquer la matrice carbonatée de la pierre qu'ils érodent progressivement.

## Les dégradations liées aux interventions antérieures

La suppression ou les mauvaises réparations de bandeaux en pierres ou en briques, accentue l'effet de la pluie sur des pierres destinées à l'origine à être protégées. Il convient de refaire ces protections à l'identique.

L'asphyxie des pierres par l'utilisation d'un produit étanche à la vapeur d'eau (ciment hydrofuge ou peinture organique) entraîne leur lente désagrégation en emprisonnant l'humidité dans le mur. Il convient de piquer ces revêtements.

Les parements laissés sans protection après un sablage trop dur doivent être réendus.

## Les efflorescences (couche de salpêtre ou de calcaire qui se forme sur les murs ou sur le sol)

Beaucoup de matériaux comme la pierre, la brique, le béton ou le mortier de liant hydraulique, contiennent ou provoquent la formation de fait de leur composition même, d'une certaine quantité de sels, plus ou moins solubles. Tous contiennent - ou demandent - pour leur mise en place, de l'eau en excès... qui devra, tôt ou tard, quitter la matière pour l'atmosphère. Ces efflorescences « primaires » peuvent être provoquées par le matériau lui-même, provenant (dans le cas d'un mortier d'enduit) de sels solubles, contenus dans sa masse au moment de la mise en place, ou formés au moment de la réaction de carbonatation.

Les efflorescences "secondaires" proviennent d'un apport extérieur, du sol, du subjectile ou d'un « lavage » par les eaux de pluie ou de condensation. Créées par les migrations d'eaux à pH acide ou chargées de sels en solution, elles peuvent, dans certains cas, si l'apport est renouvelé, devenir dangereuses et mettre en péril les parties de l'ouvrage dans lesquelles les circulations se produisent.

Dans les parties des édifices qui sont à l'abri du rinçage par la pluie, les sels peuvent se cristalliser (cas du salpêtre) sur les parements intérieurs. La décomposition microbienne des matières azotées facilite la nitrification. Les efflorescences peuvent se produire à l'intérieur de la pierre ou à l'extérieur.

## Traitement des problèmes d'humidité

L'efficacité d'une intervention pour éliminer l'humidité est subordonnée à son adéquation aux causes. Pour identifier l'origine de l'humidité, on réalisera un diagnostic précis et complet.

Un premier principe du traitement de l'humidité dans le bâti ancien est la suppression des points noirs empêchant l'eau de migrer à travers la maçonnerie par la suppression des arases et des isolants étanches.

Un deuxième principe consiste à une bonne ventilation du bâti afin de permettre aux parois de respirer.

## 4.2 FAÇADES

### 4.2.1 Les façades avec modénatures en pierres appareillées et briques de parement

On désigne par modénature tous les reliefs qui se trouvent généralement sur une façade.

Les différents types de maisons du canal des deux mers ont en commun ces éléments de composition qui sont relativement identitaires des règles de constructions anciennes. Les façades les plus ornementées que l'on trouve sur le canal peuvent disposer de toute la palette des modénatures :

- Les soubassements,
- Les encadrements qui soulignent les percements des baies,
- Les bandeaux d'appui ou les cordons au niveau des planchers,
- Les génoises en tuiles, plus rarement les corniches en pierre de taille ou en briques de parement qui assurent la dépassée de toiture.



Exemples de modénatures (minoterie de Trèbes)

Les modénatures des façades en pierres appareillées ou en briques de parement ne doivent par principe pas être enduites sauf justification. Un entretien permanent est nécessaire afin d'éviter une restauration complète de la façade.

1. Le nettoyage des éléments de parements tels que corniches, bandeaux, encadrements des portes et des baies, chaînes d'angles, soubassements, est assuré par gommage (projection de matière sans eau et sans abrasion). Des techniques à la micro fine de verre à basse pression permettent de préserver le parement avec ou sans apport d'eau nébulisée ou par l'application de cataplasmes d'argile en fonction du type de pierre.

2. Les pierres ou briques altérées sont remplacées en tiroir par des éléments neufs ou de réemploi, présentant les mêmes caractéristiques que les matériaux d'origine (texture, couleur, résistance, épaisseur, etc.)

3. Les dégradations : épaufures, éclats peuvent être réparées avec des mortiers de pierres ou de briques reconstitués ; l'uniformisation de l'aspect de taille et de la teinte sera recherchée par application d'une patine.

4. Les mortiers de jointoiements sont formulés avec de la chaux naturelle, aérienne ou hydraulique et des agrégats fins : poudre de pierre, sablon, etc... Les joints seront aussi fins que possible, de teintes patinées pour ne pas être trop blancs.

5. La reminéralisation des parements peut être nécessaire après un nettoyage des façades surtout si celles-ci présentent des signes de fragilité ou de dégradation. Une hydrofugation peut être envisagée après essais de convenance.

Sont interdits par le gestionnaire :

- le sablage, la ponceuse, la boucharde et autres procédés mécaniques, ainsi que tout procédé ou intervention qui tend à une forte abrasion du support.

#### 4.2.2 Les façades en pierre de construction apparentes

Les façades en pierres de taille ou en moellons apparents depuis l'origine de la construction (après vérification dans les archives) et comportant des assises et joints réguliers devront être rejointoyées si nécessaire.

Les recommandations de nettoyage décrites pour les modénatures sont applicables pour les façades en pierres de constructions, c'est-à-dire essentiellement par gommage.

Les façades à pierres vues, comportant des joints en mortier de ciment artificiel, sont piquées avec soin pour être regarnies avec des mortiers à base de chaux naturelle.

Au cas par cas, selon l'aspect et l'état de surface du parement, certaines façades pourront être enduites.

Sont interdits par le gestionnaire :

- les joints au mortier de ciment, les joints en creux ou brossés, les joints rubanés en saillie ou les joints tirés au fer.

#### 4.2.3 Les façades enduites

Lorsque la façade n'est pas en pierre de construction mais en moellons de tout venant, la façade est enduite. Les façades anciennes étaient enduites à la chaux, affleurant ou en retrait des modénatures. Seuls restaient apparents les pierres de taille et les briques appareillées. Sur ces surfaces étaient appliquées des peintures à la chaux, essentiellement de teinte jaune de Naples. Il est à noter que la référence au jaune de Naples ne doit pas être prise dans sa définition originelle sur tout le bâti mais plus comme une référence de principe.

La mise en œuvre de nouvelles teintes différentes des teintes historiques est soumise à l'accord du gestionnaire et des services instructeurs (DREAL et ABF) pour le canal du Midi et du seul gestionnaire pour le canal latéral à la Garonne (sauf cas particuliers).

#### L'entretien courant des façades

L'entretien des façades enduites en bon état est assuré par gommage (projection de matière sans eau sans abrasion), avec ou sans apport d'eau nébulisée. Quand quelques reprises partielles sont à réalisées (fissures, trous), l'unité d'aspect et de teinte avec l'enduit d'origine sera recherchée. Dans ce cas, un badigeon ou un enduit mince sera à réaliser.

## La réalisation d'un enduit dans le cadre d'une restauration

Les mortiers d'enduits à plusieurs couches sont formulés avec de la chaux naturelle, aérienne ou hydraulique, et des agrégats locaux. L'emploi de ciment artificiel est proscrit sauf contraintes mécaniques justifiant son emploi.

Les murs pignons seront obligatoirement enduits. Dans ce cas, on prévoira soit le même enduit (teinte et finition) que la façade principale, soit un enduit dit « à pierre vue », laissant apparaître les pierres les plus en saillie sous couvert de justificatifs.

Les enduits seront exécutés de manière traditionnelle et comprendront les interventions nécessaires à leur tenue et à leur aspect : décrochage, gobetis, corps d'enduit et couche de finition. Ils devront se rapprocher de l'aspect des enduits anciens. Un talochage ou toute autre technique concourant à dégager le grain de sable de la laitance superficielle qui l'enrobe sera bénéfique à l'effet d'ensemble. La recherche d'une texture de surface s'impose particulièrement pour les sables peu colorés. On choisira alors des sables comportant une part suffisante de gros grains, entre 3 et 5 mm. Une patine sera appliquée sur les enduits composés de sable trop blancs ou clairs.

Le bâtardage de mortier de chaux avec du ciment naturel (type ciment prompt) est conseillé pour la restauration des façades ornementées en relief, pour réparer des pierres et réaliser les soubassements.

Les mortiers prêts à l'emploi appliqués en couche de finition sont acceptés aux conditions suivantes :

- pas de coloration dans la masse de l'enduit (jaune entre autre),
- talochés fin (aspect mat),
- talochés et peints par application d'un badigeon de chaux coloré ou d'une peinture minérale,

La fiche technique du mortier prêt à l'emploi devra mentionner la compatibilité du mortier avec les supports composés de « matériaux hourdés à joints peu résistants ». Des essais et des échantillons de grandes dimensions sont recommandées avant exécution afin de déterminer les caractéristiques des enduits définitifs.

Sont interdits par le gestionnaire :

- les enduits à base de ciment, les façades en moellons tout-venant décrottées et laissées apparentes ou rejointées.
- la finition apparente des enduits en ciment gris ou blanc, tyrolien ou mouchetis, jetés écrasés ou grattés.
- l'utilisation d'arête d'angle en pvc ou acier galvanisé pour les encadrements des baies, les chaînages d'angles, les bandeaux ou les soubassements enduits.

### Prescription pour la réalisation des enduits

La surface des supports en pierres tout venant ou en briques foraines doit être propre, exempte de traces de suie, de poussière, de salpêtre, etc., susceptibles de nuire à l'adhérence. Toutes les matières sans cohésion et pulvérulentes, doivent être éliminées.

Selon leur cohésion et adhérence, les joints sont dégarnis sur 1 à 3 cm de profondeur. Ensuite, avant regarnissage effectué en même temps que la 1ère couche, les joints et parements sont brossés, dépoussiérés à la brosse métallique ou à l'air comprimé dont la pression doit être adaptée à la friabilité des mortiers.

Le support doit être humidifié dans la masse, jusqu' à 24 heures avant l'application de l'enduit, mais l'eau ne doit plus perler ou ruisseler en surface au moment de l'application de l'enduit, toutes les précautions pour éviter d'endommager les parties existantes devant être prises au préalable.

Les surfaces de murs en briques ayant reçu une application de peinture ou de vernis (quelle que soit leur nature) doivent être enlevées mécaniquement (mises à nu, brossées et lavées). Les décapants chimiques risquant de réagir sur l'enduit sont proscrits.

L'examen préalable du support et des vestiges d'enduit permet de définir la formulation et la nature des matériaux identiques ou les plus appropriés de l'enduit à réaliser.

Les enduits ne doivent pas être entrepris :

- en période de gel sauf précautions spéciales :
- sur des supports trop chauds ou desséchés
- sous vent sec.

Au voisinage des chaînes d'angles en pierre, l'enduit doit être légèrement en retrait ou au même nu que la pierre mais non en saillie.

Les enduits réalisés en trois couches comprennent :

- une première couche d'accrochage ou gobetis
- une seconde couche formant le corps d'enduit ou dégrossis
- une troisième couche appelée couche de finition

Nota :

La couche de finition a avant tout un rôle de présentation de l'édifice : dans le cas de finitions talochées, elle assure également un rôle de protection et contribue à l'amélioration de l'imperméabilisation. Dans le cas de finitions jetées au balai, à la truelle, recoupées ou grattées, ce rôle de protection n'est plus nécessairement assuré et les couches précédentes doivent assurer seules l'imperméabilisation.

Les résistances mécaniques du mortier (et la rigidité) de chacune des couches constituant l'enduit doivent être dégressives, la plus forte résistance mécanique est donnée à la couche d'accrochage (1ère couche ou gobetis), sauf pour certaines finitions pelliculaires.

### **Les types de finition des façades (non exhaustif)**

Les différents types d'enduits suivants peuvent être utilisés sur le patrimoine bâti du canal des deux mers. Leur choix dépendra de la qualité et de l'exposition du support ainsi que de l'effet désirée.

#### Jointoiment

Définition : action de remplir avec du mortier les joints de la pierre ou de la brique.

Mise en œuvre : La qualité du mur support (taille et profondeur des joints, pierre de hourdage...) oriente sur le choix du mortier (chaux aérienne pour les milieux secs et/ou hydraulique naturelle pour les milieux exposés ou humides).

#### Joints à pierres vues

Définition : les joints débordent largement sur la maçonnerie.

Mise en œuvre : la qualité du mur support (taille et profondeur des joints, pierre de hourdage...) oriente sur le choix du mortier (chaux aérienne pour les milieux secs et/ou hydraulique naturelle pour les milieux exposés ou humides).



Joints à pierres vues

### Enduits talochés

Définition : la couche de finition est lissée par une taloche qui va permettre d'égaliser la surface.

Mise en œuvre : utilisation indifférente de chaux aérienne ou hydraulique naturelle. Le choix de la granulométrie influe sur la texture de la surface.



Enduit taloché

### Enduits grésés (aspect du grés)

Définition : lorsque le mortier a fait sa prise, la couche de finition a durci, elle est lavée et brossée pour faire apparaître le grain du sable.

Mise en œuvre : utilisation indispensable d'un liant très hydraulique.



Enduit grésé

### Enduit à pierres vues

Il est réalisé comme un enduit, dont l'épaisseur ne suffit pas à couvrir l'ensemble des moellons des pierres, le nu de référence étant la "tête" des moellons. Ce type d'enduit cherche à imiter une surface usée dont les parties les plus fines, érodées, laissent apparaître la pierre. Il est possible de réaliser ce type d'enduit sur des murs pignons ou secondaires.



Enduit à pierres vues

### Enduits essuyés, feutrés, lavés

En fin de talochage, on utilise une éponge, une taloche éponge ou un feutre imbibé d'eau, que l'on passe sur la surface de l'enduit. L'objectif est de laver la laitance pour faire apparaître l'agrégat en surface. C'est une technique de vieillissement qui tend à reproduire un enduit légèrement érodé et à faire ressortir la couleur des agrégats.

Il est possible de réaliser ce type d'enduit sur des murs pignons ou secondaires.



Enduit à pierres lavés

Sont proscrits par le gestionnaire :

- enduits coupés ou grattés : ils consistent en fin de talochage à utiliser le tranchant de la truelle pour gratter la pellicule de mortier de surface. Cette opération cherche à mettre en valeur l'agrégat, en lui conférant l'illusion d'un enduit usé. Ce traitement "gratté" favorise l'encrassement du parement et une mauvaise imperméabilité.

### **Les désordres des enduits**

Principaux défauts d'aspect et désordres observés :

- les fissures : mouvement de la maçonnerie, déformation thermique,
- les gerçures ou faïençages dus au trop fort dosage de liant ou mauvais malaxage dans une opération antérieure,
- les joints de maçonnerie marqués : épaisseur du revêtement insuffisante (spectres ou fantômes), enduit trop perméable,

- les cloques ou manque d'adhérence localisé, dus aux poussées d'eau liquide stockées derrière des revêtements trop étanches,
- les gonflements liés au gel, ou l'incompatibilité de deux liants (exemple : plâtre et ciment), ou des métaux insuffisamment enrobés,
- les salissures : les salissures noires sont d'origine chimique, les vertes d'origine biologique. Les salissures noires sont des dépôts de produits industriels imbrûlés: résidus de la combustion du charbon, du fuel, de l'essence, etc. Ces dépôts sont le siège privilégié de la fixation d'aérosols corrosifs qui rongent la pierre et la brique

#### 4.2.4 Les façades à peindre

1. Après vérification, si l'enduit est sain, il sera conservé et réparé conformément à sa composition d'origine. Puis, après les travaux préparatoires appropriés, un badigeon traditionnel à base de chaux (à 2 ou 3 couches) sera appliqué.

2. Les mises en peinture pourront être assurées, en fonction des contraintes techniques et par ordre de préférence, à l'aide d'un badigeon de chaux ou d'une peinture minérale à base de silicate de potassium à l'exclusion des peintures dites organo-minérales et contenant plus de 3% de liants organiques.

3. L'application à la brosse sera préférée. La confection des teintes des peintures sur chantier à partir de terres et d'oxydes en poudre est également conseillée. Des essais et des échantillons de grandes dimensions sont indispensables avant exécution afin de déterminer les caractéristiques des applications définitives.

#### Les peintures de façades

##### Les peintures minérales : chaux et silicate

Ce type de peinture est souhaité en façade, les peintures organiques étant proscrites en façades par le gestionnaire.

Les peintures à la chaux sont des enduits liquides, formulés avec de la chaux aérienne et des charges minérales. Ils sont appliqués exclusivement à la brosse, et de préférence sur des subjectiles (supports) à la chaux. Ils sont fabriqués sur chantier ou prêt à l'emploi, et peuvent être colorés à la demande avec des pigments minéraux (terres ou oxydes métalliques) ou de la terre. Ces applications sont les plus conformes aux critères de la restauration des façades du canal : cordé, modelé, mat, lumineux ... Selon l'épaisseur de l'application, l'enduit liquide (0,5 à 1 mm) est appelé colature et badigeon quand il est encore plus liquéfié (0,2 mm).

Les laits de chaux désignent des mélanges de chaux et d'eau, colorés ou non, destinés à être appliqués sur des subjectiles (supports) à base de chaux : enduits. Ils sont appliqués à l'aide de brosse sur des parements minéraux (enduits, pierre). Suivant l'usage de ce lait de chaux, il recouvre le vocabulaire suivant :

- le chaulage, formé d'un lait de chaux très épais généralement blanc,
- le badigeon à lait de chaux plus dilué que le chaulage, généralement coloré destiné à être appliqué sur des parements enduits, parfois de pierres taillées. Il est masquant et atténue la texture du support.

De plus grandes dilutions sont possibles :

- l'eau forte ou détrempe à la chaux est un badigeon dilué qui permet des poses de couleur plus saturées ; son caractère dilué lui donne un aspect plus aquarellé, plus transparent, sans atténuer la texture du support.

- la patine : la très grande dilution de ce lait de chaux lui confère une bonne transparence et un effet aquarellé.

Les peintures au silicate de potassium à deux composants ou peintures silicatées mono composant sont des produits de gammes fabriqués qui s'adaptent plus facilement aux subjectiles de mortier de ciment et aux surfaces humides ou exposées aux ruissellements pluviaux. Mais leur filage et leur garni sont moins précis que la chaux.

#### Les peintures organiques

Les peintures organiques sont obtenues à partir d'huile, de gommes ou de colles naturelles, ou par la synthèse chimique de produits issus de la chimie du carbone. Elles sont proposées sous forme de dispersion, émulsion, mono ou pluri composants, mais sont dans tous les cas prêtes à l'emploi.

Les peintures organiques sont proscrites par le gestionnaire sur les façades du patrimoine bâti du canal des deux mers pour leur nature étanche, leur incompatibilité avec les mortiers de chaux naturelle et les difficultés à les dégager. Il est toutefois possible de les utiliser en intérieurs.

Leurs clauses d'utilisation sont spécifiques à la nature des supports sur lesquels ces peintures doivent être utilisées : béton, ciment, bois et dérivés, métaux. La compatibilité avec le support doit faire l'objet d'un choix attentif, pour être en conformité avec le champ d'utilisation proposé par le fabricant.

#### **Diagnostic de désordres des peintures**

Ils sont de nature différente selon qu'il s'agisse de peintures minérales ou de peintures organiques :

Les peintures minérales peuvent devenir poudreuses et farineuses au vieillissement, mais en principe du fait de la nature du système d'accrochage sur le support, elles ne s'écaillent ni ne se cloquent : leur adhérence est essentiellement mécanique par accrochage sur le support.

Les peintures organiques sont filmogènes et s'accrochent par tension superficielle entre le support et la peinture. Les défauts de vieillissement sont en général l'écaillage, la formation de cloques, et la corrosion pour les métaux.

Pour s'assurer de la nature chimique des peintures, un test simple permet de les différencier. Si la peinture brûle sous l'effet d'une flamme : c'est une peinture organique. Si elle ne brûle pas mais noircit par le dépôt de la fumée de la flamme : c'est une peinture minérale.

#### **Le nettoyage des peintures et les préparations des subjectiles (supports)**

Les procédés de nettoyage peuvent reprendre ceux énoncés dans les techniques de nettoyage de façades. Les peintures organiques, particulièrement les peintures épaisses doivent être décapées chimiquement avec des produits solvants difficiles à nettoyer.

Les travaux préparatoires pour la restauration des subjectiles sont définis selon leur spécificité :

- l'égrenage (polissage avec un papier abrasif)
- le traitement des eaux dans le cas de remontées capillaires
- l'élimination des particules non adhérentes
- l'élimination des efflorescences (sels) et cryptogames (matières organiques)
- la consolidation des fonds farineux et pulvérulents
- le traitement des fissurations par rebouchage et/ou par armature souple.

## 4.3 LE TRAITEMENT DES INTERIEURS

### 4.3.1 Les cloisonnements, le mobilier intérieur et le confort thermique

Le plan des pièces intérieures du bâti du canal est généralement représentatif d'une habitation ouvrière d'époque. Il est composé d'un accès central qui dessert des pièces latérales ou un étage par le biais d'un escalier. Bien que ce type de disposition puisse ne pas convenir aux nouvelles pratiques de ces maisons (restaurant, chambres d'hôtes), le porteur de projet veillera à intégrer autant que possible l'organisation ancienne dans le plan de sa nouvelle activité. Il tentera d'y intégrer les éléments architecturaux existants remarquables (escaliers, cheminées, tomettes...).

Si un bâti possède un ou plusieurs éléments remarquables, conformément à la convention passée avec le porteur de projet, le service patrimoine de VNF devra donner son avis pour toute intervention en proposant une intégration dans le nouveau projet (exemple : la cuisine vernissée présente dans la maison de l'ingénieur d'Agde). Si toutefois il était impossible de maintenir en place un élément remarquable de ce type, des mesures de conservation devront être prises en accord avec le gestionnaire.

L'amélioration du confort thermique du bâti devra être pensée essentiellement en fonction de l'implantation des espaces intérieurs afin de ne pas avoir à compenser techniquement une mauvaise orientation des espaces. Pour cela, le respect de l'implantation et de l'organisation des espaces de vie traditionnels (orientation au sud) et des espaces de services (nord et ouest) évitera la mise en œuvre de moyens artificiels d'amélioration thermique.

L'amélioration thermique passe essentiellement par l'isolation des combles qui sont la source des plus grandes déperditions. Il est à noter que d'un point de vue du gain thermique, le changement des menuiseries anciennes n'est pas prioritaire compte tenu de la taille de celles-ci sur le bâti du canal. De plus les menuiseries anciennes assurent généralement une bonne ventilation naturelle, essentielle dans le bâti ancien.

L'isolation des murs périphériques sera intérieure (sauf exception justifiée). Compte tenu des fortes inerties thermiques des murs anciens, l'isolation de l'ensemble des murs n'est pas la plus recommandée, il sera demandé au porteur de projet de réfléchir sur l'opportunité ou pas d'isoler les façades sud par exemple.

Concernant l'isolation, la laine de verre et le Placoplatre sont à éviter pour des questions d'étanchéité au rejet naturel de l'humidité des murs en pierre. On leur préférera des matériaux dit « biosourcés » tel un enduit correctif à la chaux et au chanvre, de la fibre de bois (doublée d'une cloison et d'un frein vapeur), de la brique de chanvre ou du béton multi support cellulaire par exemple.

Pour les nouveaux cloisonnements, l'utilisation de plaques de plâtre devra être utilisée avec parcimonie. On lui préférera l'utilisation de matériaux plus qualitatifs et moins industriels. Les escaliers existants intérieurs en bois seront à prendre en considération et devront si les nouveaux espaces le permettent bénéficier d'une réhabilitation dans le nouvel aménagement.

### 4.3.2 L'eau de condensation et la ventilation des pièces

L'air contient de la vapeur d'eau et ne peut en contenir qu'une quantité limitée : à 20°C, un kilo d'air peut contenir 14,7g d'eau et à 0°C il ne peut plus en contenir que 2,8g. Le surplus, s'il existe, se transforme en gouttelettes qui se dispersent dans la paroi ou le sol. En général, plus l'espace intérieur du bâtiment est ventilé, moins la limite de saturation en humidité est atteinte. L'humidité, résultante du stockage d'eau condensée dans les murs active la dégradation des enduits intérieurs et le gonflement des bois de menuiseries.

Dans le cadre général, la nécessité de disposer d'une maison avec de bonnes performances thermiques ne doit pas conduire au calfeutrement des pièces car dans le bâti ancien, il est obligatoire de permettre aux murs de respirer par une ventilation régulière des locaux d'habitation. Il est toutefois possible d'installer une VMC pour des cas particuliers de ventilation déficitaire.

#### 4.4 LA CHARPENTE

Les charpentes les plus anciennes que l'on peut encore trouver sont composées de bois équarris manuellement à l'herminette car les découpes régulières à la scie n'apparaissent qu'au XIX<sup>ème</sup> siècle.

Sur les maisons éclésiastiques, deux types de charpente de toitures sont observés :

- les fermes situées dans les combles qui transmettent le poids général de la toiture sur les structures porteuses. Elles supportent les pannes, l'ossature des chevrons ainsi que les litageaux ou les voliges de pose de la couverture,
- les pannes de liaison entre pignons et refends, ou de pignons à pignons. Elles supportent les pannes, l'ossature des chevrons ainsi que les litageaux ou les voliges de pose de la couverture,



Ferme dans l'atelier garage de Trèbes

Dans le cas de la réfection totale d'une charpente, l'utilisation de fermettes est proscrite sur le canal des Deux Mers. Il lui sera préféré la mise en œuvre de charpentes traditionnelles ou en bois lamellé collé sous réserve de justification en fonction notamment des contraintes de portées ou autre.

#### 4.5 LA COUVERTURE

Plusieurs types de tuiles ont été utilisés sur le bâti du canal en fonction des époques de construction ou des réfections de toitures.

La tuile canal, appellation générale ayant des variantes locales : creuse, ronde, romaine, tige de bottes, a comme son nom l'indique l'aspect d'une gouttière tronconique. Les toitures couvertes en tuiles canal sont composées :

- d'un rang de tuiles de courant, dos en bas et petit bout en bas généralement sur un voligeage ou un littelage,
- d'un rang de tuiles de couvert avec le dos en haut, faisant le "chapeau",
- d'un couronnement de tuiles faîtières scellées, pour couvrir les deux versants.

Les tuiles canal associées aux carreaux (brique plate) permettent de constituer des avant-toits et des rives en pignon : les génoises (à la façon des génois).

Le réemploi de tuiles anciennes est fortement conseillé pour les tuiles de couvert. En cas de fréquents glissements des tuiles, un crochetage de celles-ci est possible.



Couverture en tuiles canal avec faîtière scellées



Génoise sur un mur gouttereau

La tuile mécanique est une tuile apparue au milieu du XIX<sup>ème</sup> siècle. Elle est de forme plate et comporte plusieurs cannelures et nervures permettant les emboîtements qui assurent l'étanchéité et le maintien des tuiles les unes avec les autres. Certains fabricants régionaux l'ont appelé également "losangée" (en raison du losange épais en relief crée pour renforcer la tuile et faciliter la marche du couvreur sur le rampant) ou « Marseillaise ». Ce type de couverture mécanique « ancienne » peut être conservée et reprise avec des tuiles similaires.

Il est possible de trouver dans la montagne noire des couvertures et des essentages en ardoise (habillage d'une façade). Il est impératif de réaliser les rénovations à l'identique de l'existant.

Sont proscrites par le gestionnaire :

Les tuiles mécaniques contemporaines de par leur caractère trop régulier et industriel. Les faîtages à sec sont également à proscrire ainsi que les tuiles de rives mécaniques et autres typologies de tuiles contemporaines.

## 4.6 AMENAGEMENTS TECHNIQUES DIVERS

### 4.6.1 Les climatiseurs

La pose de ces groupes importants et inesthétiques en façade ne devra pas être apparente sur les façades principales. On choisira de les placer sur des façades secondaires et non visibles en veillant à les intégrer ou à les masquer.

En jouant sur les types d'appareillage, on choisira une pose en imposte ou dans une ouverture inutilisée. Si l'appareil est visible de l'extérieur, il faudra le dissimuler sous un panneau d'occultation, sans aucune saillie sur la façade. Les panneaux persiennés, en acier ou en bois peints, sont vivement conseillés.

Sont interdites par le gestionnaire :

- l'évacuation des condensats à l'extérieur,
- la pose en saillie des climatiseurs, tuyaux amovibles d'aération et petits appareils de ventilation en façade.

#### 4.6.2 Les antennes et les paraboles

La pose de ces appareils, antennes de télévision FM, CB, radioamateur, réseaux professionnels et paraboles, lorsqu'elle est autorisée ne pourra être réalisée qu'en toiture et ne pas être visible des abords du bâtiment.

Dans le cas de bâtiments comprenant plusieurs logements, il convient de prévoir une antenne collective. Les réseaux de câbles de distribution ne doivent en aucun cas être apparents sur les façades, ils doivent être intégrés dans les constructions ou passer par les parties communes, les combles ou les cheminées désaffectées.

Est interdite par le gestionnaire :

- la pose sur des balcons, les terrasses, sur les façades ou sur les encadrements des fenêtres

#### 4.6.3 Les sorties de toiture

Les souches de cheminée devront être bâties conformément à celles d'origine. Les évents en terre cuite ou métal devront être les plus discrets possibles et intégrés dans les souches de cheminées maçonnées.

#### 4.6.4 Les solins

La mise en œuvre de solins bâtis en brique ou en mortier sera privilégiée par rapport à l'utilisation du zinc ou tout autre matériau étanche.

#### 4.6.5 Les installations photovoltaïques

Celles-ci sont interdites par le gestionnaire sur le canal du Midi et possibles sous conditions sur le canal latéral bien que peu encouragées par le gestionnaire. Sur le canal latéral, l'installation de panneaux peut en effet être tolérée notamment sur les façades arrières ou sur les bâtiments moins importants stylistiquement ou implantés à l'arrière du canal. Il est également possible sous condition de disposer de panneaux sur des agrandissements sous conditions d'insertion.

### 4.7 LA ZINGUERIE


L'égout libre soutenu par une génoise reste la solution préférentielle pour les différents bâtis. Celui-ci est à conserver ou à restaurer s'il est déjà présent.

Toutefois, pour certain cas où il est nécessaire de préserver les murs gouttereaux de la pluie, la réalisation de gouttières pendantes et de descente d'eaux pluviales est possible aux conditions suivantes :


1. Le cuivre et le zinc sont les seuls matériaux acceptables pour réaliser les gouttières et les descentes d'eaux pluviales.
2. Les "dauphins" seront obligatoirement en fonte et peints.
3. L'emplacement des descentes d'eaux pluviales doit être choisi de façon à être le plus discret possible : une descente par pans de toiture, de préférence en pignon plutôt qu'en façade, et au droit des mitoyens (entre deux parcelles), soit dans les angles rentrants.

Est interdit par le gestionnaire :

- l'utilisation du PVC et autres matériaux plastiques

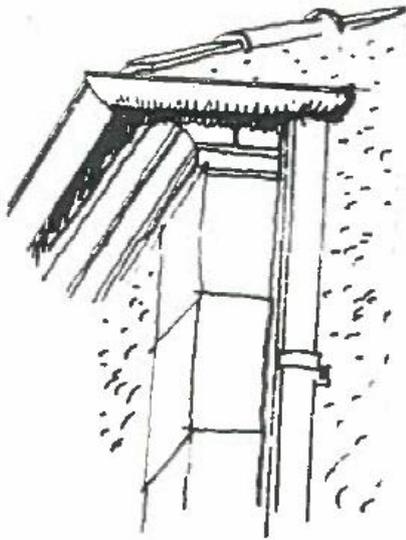

Bonne intégration d'une gouttière pendante

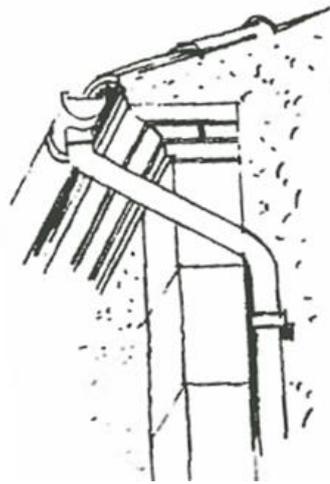

Intégration d'une gouttière pendante à éviter

## 4.8 LES MENUISERIES

Sur le principe, la restauration des menuiseries anciennes sera privilégiée avant toute dépose et changement par des menuiseries neuves car celles-ci sont un des éléments indissociables de la qualité architecturale des bâtiments anciens.

Le style des nouvelles menuiseries sera choisi en cohérence avec l'époque du bâtiment selon les modèles encore présents sur la façade ou en référence sur des façades similaires.

La mise en œuvre de menuiseries neuves doit respecter la forme et les dimensions de la baie et de la fenêtre d'origine : par exemple deux vantaux de 3 carreaux pour les fenêtres, porte-tierce à lames avec imposte sur les maisons éclusières.

Sur les bâtiments patrimoniaux, les menuiseries neuves seront uniquement en bois et devront être peintes avec des couleurs vert amande ou bleu canard sur l'ensemble du canal des Deux Mers par soucis d'homogénéisation (le RAL 6019 peut être pris comme référence mais d'autres nuances sont possibles). Des variantes de teintes peuvent toutefois être autorisées sous justificatifs. Sur des typologies de bâti différents tel que les minoteries, des couleurs différentes sont possibles sous couvert de justificatif.

Par le passé récent, le désir d'accroître l'éclairage naturel des logements a souvent conduit à des élargissements de baies compromettant gravement la régularité et la symétrie de la composition architecturale des façades.

Aujourd'hui, de nouveaux percement de baies sont toujours possibles mais avec beaucoup plus de parcimonie car il faut avoir à l'esprit que ces édifices ont été construits pour se protéger de l'extérieur (où l'on vivait la plupart du temps durant la journée).

Un accroissement de lumière peut être obtenu en privilégiant le percement de baies nouvelles en façade arrière ou en pignon. Ces nouvelles baies devront toutefois respecter les dimensions en tableau des baies d'origine.

Pour de nouvelles baies en façade principale sur le canal, il est recommandé d'adopter les matériaux et l'appareillage initial d'encadrement. Toutefois, le traitement des encadrements de baies (nouvelles et anciennes) peut être différents que ceux d'origine sur certains bâtiments et façades sous justifications.

Pour des questions programmatiques ou par nécessités architecturales, de nouvelles typologies de baies peuvent également être acceptées sous condition de choix en terme d'architecture et de matériaux (voir exemple ci-dessous) :



Bistrot de pays de Pailhes 2016 (09) : Architecture et paysages

#### 4.8.1 Recommandations pour les fenêtres, portes-fenêtres

Les croisées doivent être du type à grands carreaux. Les petits bois doivent présenter une section visible en façade comprise entre 30 mm et en saillie du vitrage.

Pour les portes-fenêtres, la partie basse sera réalisée en lambris d'assemblage, à petit cadre, avec une moulure en platebande et à table saillante, en excluant l'emploi de bois contrecollé, de lames de bois portant assemblage à grain d'orge ou de moulures rapportées.

En restauration de fenêtre et de porte fenêtre, il est possible de changer le vitrage existant par un plus épais afin d'améliorer les performances thermiques ou de mettre en place un doublage du vitrage à l'intérieur.


Avant tout remplacement de menuiserie qui sera définie comme patrimoniale intéressante par une menuiserie neuve, il sera demandé de bien justifier ce remplacement et les gains thermiques escomptés.

Le double vitrage est autorisé dans les menuiseries neuves à conditions de poser des parclofes internes.


Sont interdits par le gestionnaire :

- les fenêtres en PVC et en aluminium,
- les vitrages dits « plein jour », à un ou deux vantaux sur des baies existantes (pour les maisons).


4.8.2 Exemples possibles de menuiseries neuves

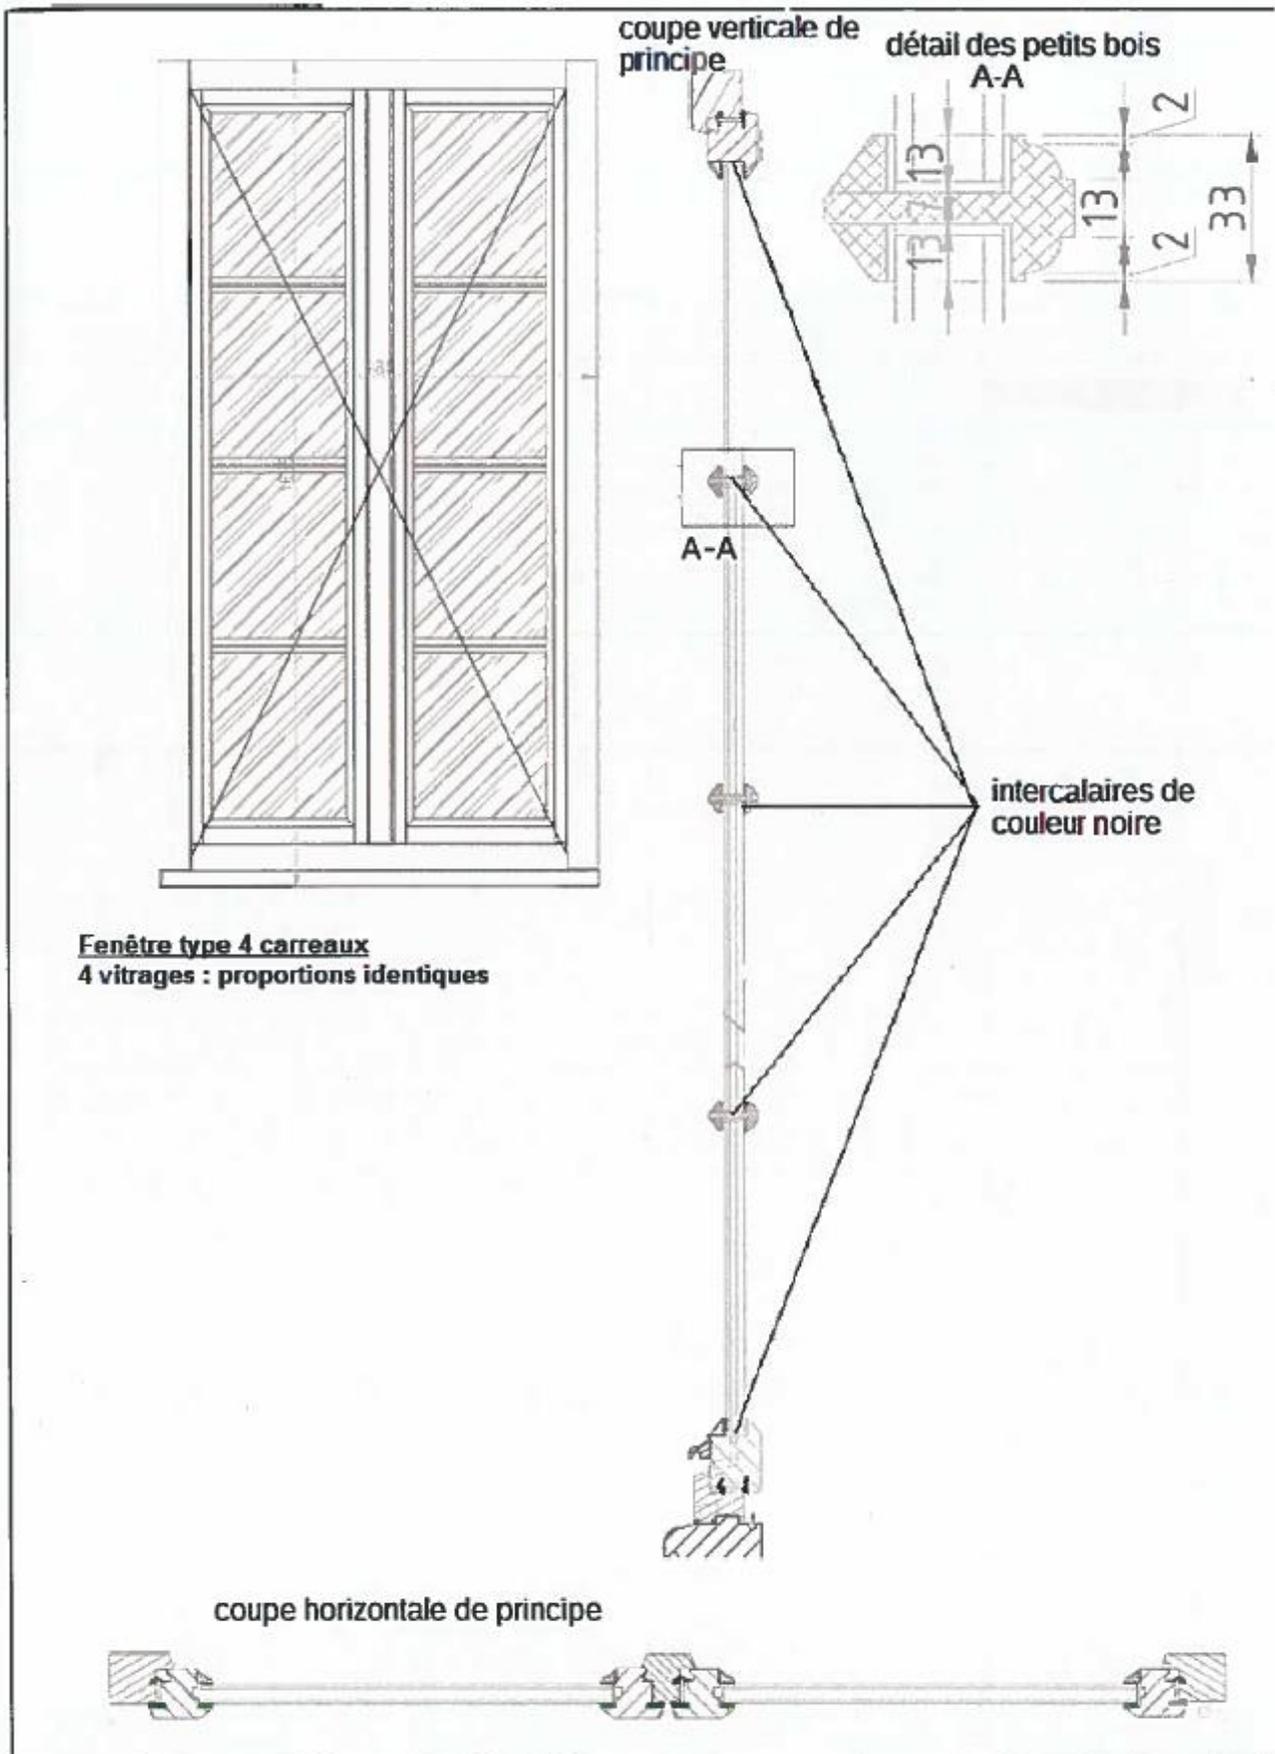


2	Construction selon note aff. du 18/10/2014	30/07/2014	AL	ZAC de Harcourt E54, Impasse Boulevard 34500 BEZIERS	14 04 97 2 27 01 14 04 97 2 27 01	maisons des éclusiers	divers	AL / FC	23/09/2014
	Travaux					population SALETTE R+1	046	AL	7/10

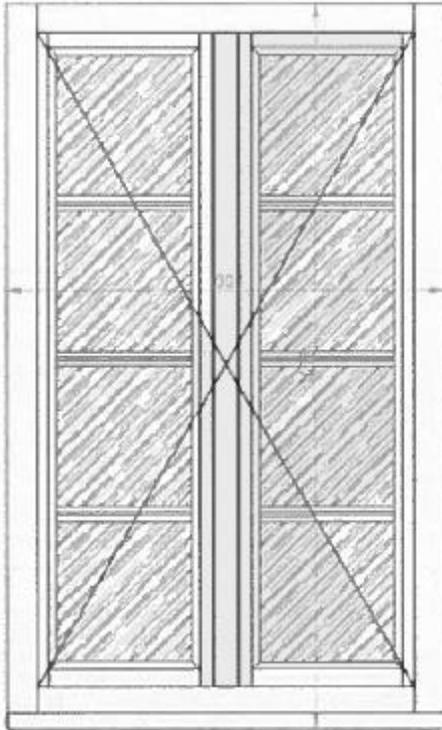

élévation de tériau de  
fenêtre R+1 avec  
vrai petit bois  
4 carreaux  
ech1/10

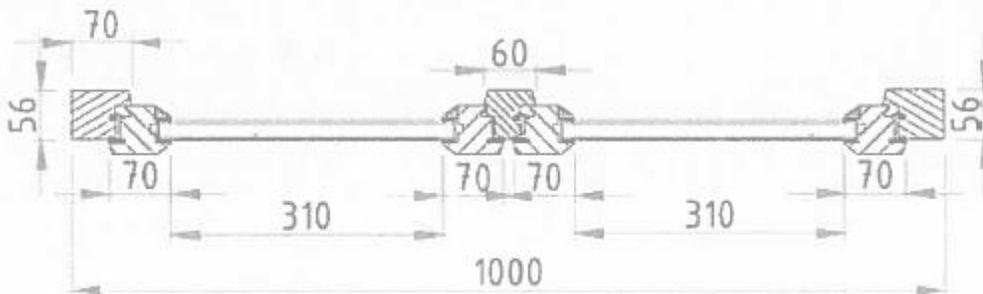

coupe horizontale  
fenêtre R+1  
ech1/5

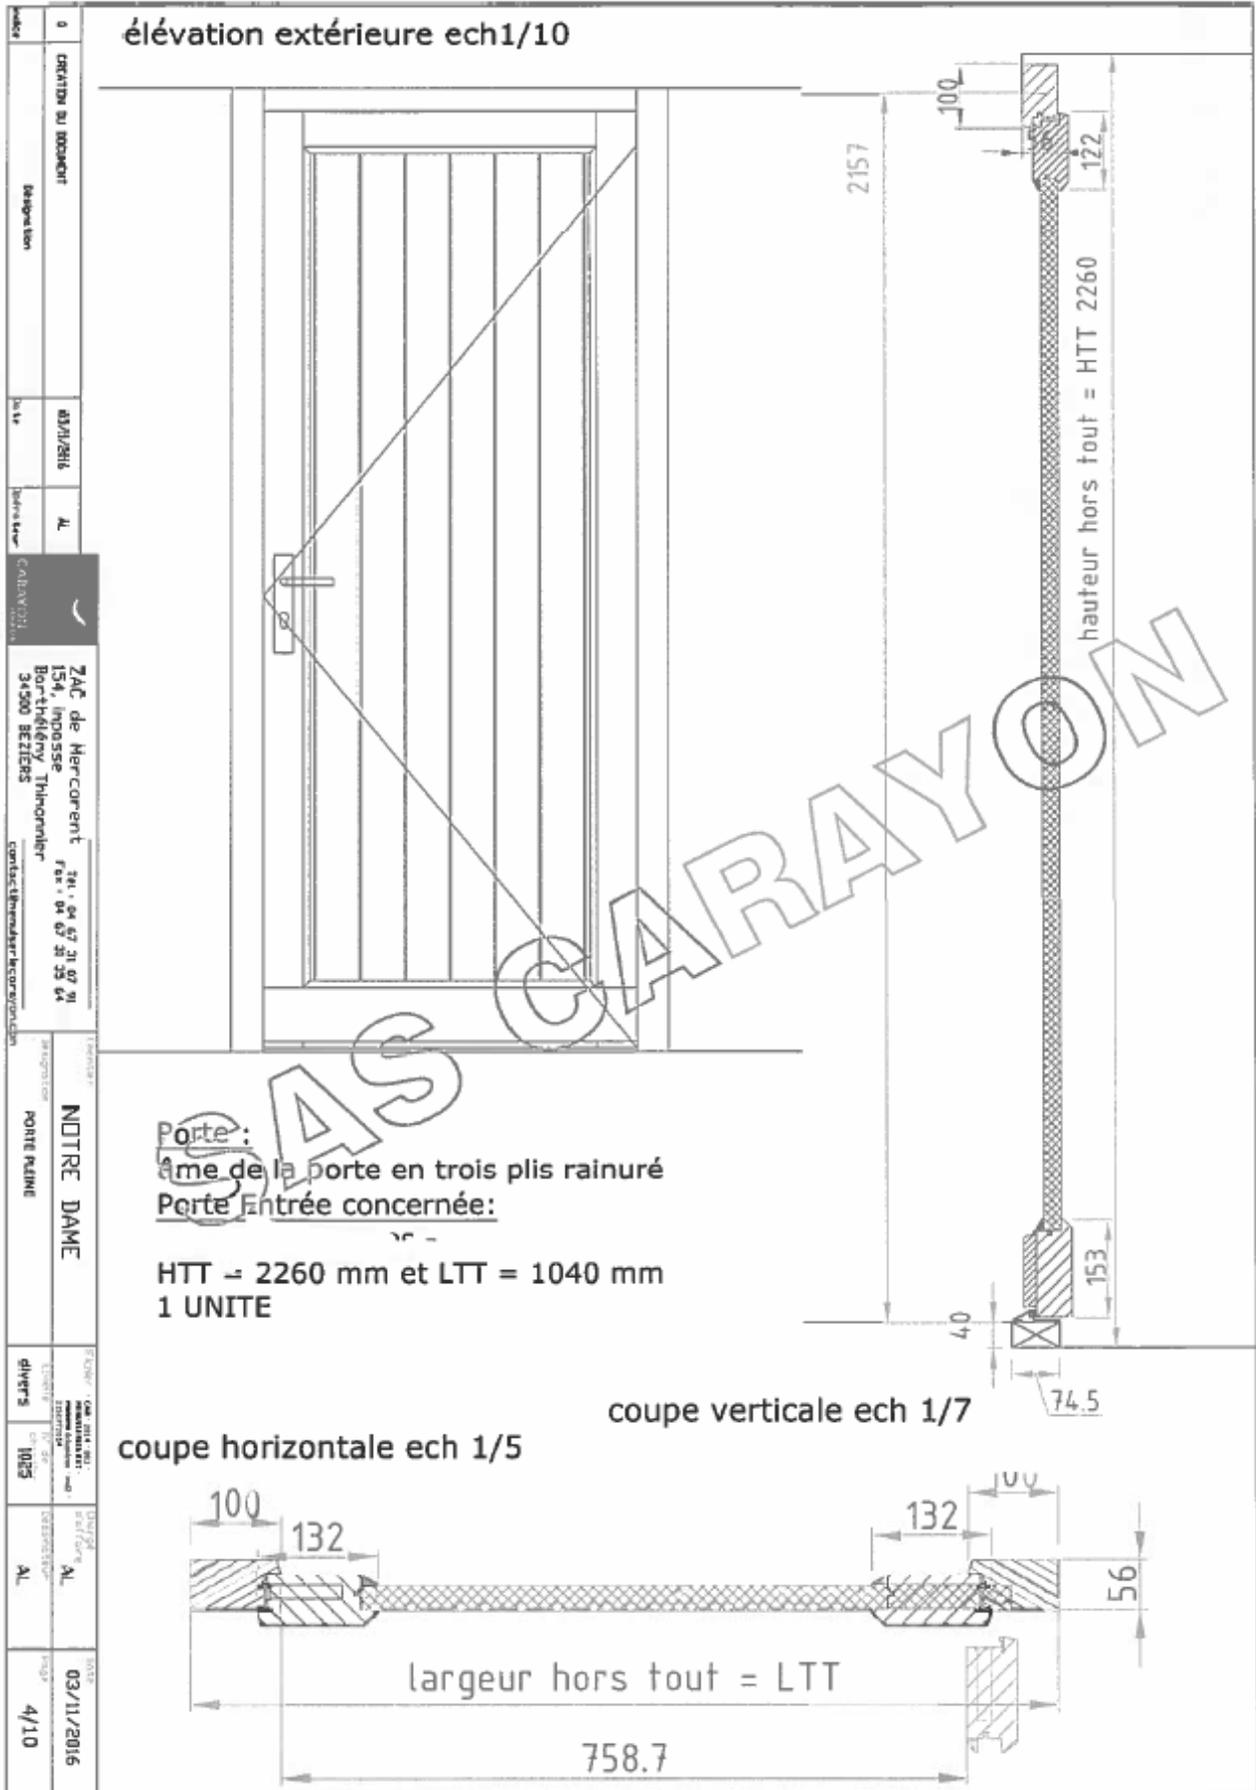

#### 4.8.3 Recommandations pour les volets extérieurs

Les volets anciens doivent être conservés et restaurés si possible. Ils doivent être peints dans la même tonalité que celle retenue pour les fenêtres à savoir en vert amande ou bleu canard sur l'ensemble du canal des deux mers par soucis d'homogénéisation (le RAL 6019 peut être pris comme référence mais d'autres nuances sont possibles). Toutefois, sur ces deux canaux, des variantes peuvent être autorisées sous justificatifs.

Sur des typologies de bâti différents tel que les minoteries, des couleurs différentes sont possibles sous couvert de justificatif.

Les volets neufs doivent être réalisés d'après des modèles anciens existants à deux pentures. Il n'est pas souhaitable qu'ils possèdent *barres et écharpes de contreventement*.

Est interdit par le gestionnaire:

- le blanc comme teinte pour les volets.
- les volets en aluminium ou en PVC
- les volets roulants ou à enroulements.

#### 4.8.4 Recommandations pour les portes

Les portes et portails anciens, d'intérêt reconnu, y compris les accessoires de quincaillerie et de serrurerie doivent être conservés, restaurés et mis en valeur.

Les portes d'entrée neuves doivent être réalisées d'après les modèles en place, c'est-à-dire le plus souvent pleine. Il est toutefois possible de remplacer une porte pleine par une porte vitrée sous justification d'un besoin d'apport en lumière à l'intérieur. Un plan d'exécution détaillé devra être soumis pour avis.

Les portes de garage doivent s'inspirer des modèles de portes cochères ou de portes à assemblages de planches verticales.

Sont interdits par le gestionnaire :

- le PVC et l'aluminium comme matériau,
- les portes à enroulement, à bascule ou sectionnelles pour les portes de garage.

#### 4.8.5 Autres menuiseries

##### Les grandes ouvertures

Dans le cas notamment de bâtiments de type hangars ou minoteries, on peut trouver de grandes ouvertures destinées autrefois au passage d'éléments de stockage. La réhabilitation de ce type d'ouverture peut amener au dessin de nouvelles typologies de menuiseries, celles-ci devront toutefois respecter le bâti ancien par le choix des matériaux et de leur architecture.



### Les fenêtres de toit

La réalisation de fenêtres de toit est proscrite par principe (possibilités toutefois de réalisations sur les façades arrières sous conditions de pertinence).

### Les stores, pare-soleils et les couvertures de terrasse

Ceux-ci sont potentiellement envisageables en dehors des façades principales sous justificatifs et à condition que ceux-ci soit suffisamment dessinés et implantés pour s'intégrer correctement.

## 4.9 LA SERRURERIE

### 4.9.1 Garde-corps et ouvrages divers

Les ouvrages anciens de serrurerie doivent être conservés et restaurés : grilles de portes et d'impostes, grilles de défense, soupiraux et fenêtres, grilles de passage. Ils doivent être soigneusement décapés, restaurés et protégés contre la corrosion, puis remis en peinture (teinte à choisir en relation avec le support et en accord avec les menuiseries et l'enduit). La couche de finition doit présenter un aspect mat ou satiné, d'un ton soutenu ou sombre.

En cas d'impossibilité de restauration, des modèles de remplacement rappelant les modèles anciens, peuvent être proposés. Un modèle ou un croquis devra être préalablement validé par le service patrimoine du gestionnaire. Les grilles en terre cuite sont soumises à accord préalable du gestionnaire.

Sont interdits par le gestionnaire :

- les modèles commerciaux, prétendus rustiques, ou de style caricaturant des modèles anciens. Les finitions nickelées, brillantes ou similaires,
- les grilles d'aération en pvc ou en aluminium ;

## 4.10 LES ESPACES EXTERIEURS

### 4.10.1 Les clôtures

Depuis plusieurs années notamment dans les secteurs urbains, les devants de maisons d'écluses ont été clôturés. Ces clôtures d'aspect hétérogène (grillage, murs bahuts, lices...) sont d'un effet particulièrement dévalorisant pour l'image institutionnelle du canal. La privatisation de l'espace entre le bassin et la maison d'écluse ne peut être acceptée car il fait perdre la cohérence de l'ensemble architectural maison - écluse.

Sous conditions, des clôtures peuvent être réalisées. Elles ne doivent pas délimiter un aménagement privatif de l'espace entre l'écluse et la maison, qui doit rester ouvert. Celles-ci doivent être alignées à la façade de la maison sur les espaces latéraux et arrières. La hauteur de cette clôture devra être proportionnée, un soubassement bâti n'est pas autorisé.

Les clôtures seront constituées d'un grillage tendu sur des piquets en bois ou d'une clôture rigide réalisé au moyen de traverses et lames verticales bois suivant le modèle ci-dessous. Elles ne peuvent pas être doublées d'une haie végétale sauf justifications particulières.



#### 4.10.2 Les abords et les espaces dépendants des bâtiments

Les éléments mobiliers : bancs, sièges, tables, parasols, doivent pouvoir être déplacés. Ces éléments doivent être réalisés avec des matériaux tels que le métal ou le bois, le plastiques et autres matériaux composites sont proscrits. Les couleurs des mobiliers doivent être relativement neutre par rapport au bâti adjacent (couleurs vives à proscrire).

Le fleurissement est effectué en pleine terre, en bande ou en massif pour éviter l'emploi de jardinières et bacs à fleurs de toutes natures.

Le stationnement des véhicules doit être de courte durée pour éviter une pérennisation du stationnement, celui-ci ne doit pas gêner la circulation des agents d'entretien sur le chemin de service.

#### 4.10.3 Les sols

Le traitement des sols non enherbés est réalisé en pierres pavées, calades, ou sols stabilisés, à l'exclusion des dalles en bétons, dalles de pierres en *opus incertum* par exemple... Pour tous les autres cheminements, un mélange terre/pierre donnant un aspect rustique est souhaité.

Toutes les surfaces non circulées seront enherbées.

#### 4.10.4 Les terrasses extérieures

Celles-ci sont possible sous conditions et sur justificatif d'une activité économique.

Les typologies de terrasses à utiliser seront celles utilisant des platelages amovibles et non des terrasses bâties pour des raisons de réversibilité. Il en sera de même pour une potentielle couverture et autre pergolas.

L'implantation de ces terrasses ne doit pas être une gêne pour les autres usagers et les agents d'entretien. Celle-ci doivent respecter les normes et réglementations en vigueur concernant leur accessibilité.

#### 4.10.5 Le petit patrimoine accolé au bâti

De nombreuses constructions annexes étaient historiquement réalisées par les occupants des maisons. Celles-ci étaient accolées ou isolées telles que poulaillers, porcheries, fours à pain, écuries, remises, mangeoires pour animaux.

En fonction du projet à réaliser et de la pertinence de l'histoire racontée par ces petits éléments et conformément aux conventions passées avec les porteurs de projets, leur modification ou destruction devront être soumises à avis et pourront faire l'objet d'une demande de conservation et d'une intégration dans le projet.

## 5. TABLEAU NON EXHAUSTIFS DES PRESCRIPTIONS

travaux sur le bâti patrimonial	canal des deux mers		
	autorisé par le gestionnaire	autorisé par le gestionnaire sous conditions	Proscrit ou interdit par le gestionnaire
<b>GROS ŒUVRE ET FAÇADE</b>			
Extensions annexes		X	
Agrandissements		X	
toitures à rampants perpendiculaires à la ligne de faitage du bâtiment principal			X
Agrandissement des ouvertures existantes		X	
Création de nouvelles ouvertures		X	
reprises de maçonnerie avec des matériaux traditionnels	X		
reprise de maçonnerie avec des matériaux "contemporains"		X	
Utilisation du ciment en maçonnerie et en enduit			X
Utilisation de la chaux en maçonnerie et enduit	X		
Enduit coupés et grattés			X
Enduit des pierres de taille, des harpages, des briques de parement et des modénatures		X	
Arêtes d'angles			X
sablage ou interventions avec forte abrasion du support			X
Utilisation de peintures minérales en façade	X		
utilisation de peintures organiques en façade			X
couleur des façades autre que "jaune"		X	
<b>TRAITEMENT DES INTERIEURS</b>			
démolition du cloisonnement intérieur		X	
Démolition des équipements intérieurs (escaliers, cheminées...)		X	
Utilisation du plâtre en enduit à l'intérieur	X		
Utilisation du placo plâtre		X	
Utilisation de laine de verre, de roche et d'isolant non "biosourcés"		X	
<b>CHARPENTE</b>			
conservation des charpentes	X		
Utilisation du lamellé collé		X	
utilisation de fermettes			X
<b>COUVERTURE</b>			
couverture en tuiles canal	X		
couverture mécanique ancienne		X	
couverture mécanique neuve			X
ardoise et essentage dans la montagne noire)		X	
Crochetage des tuiles		X	
typologie de tuiles contemporaines			X
Climatiseurs		X	
Antennes, paraboles		X	
Photovoltaïque		X	
sortie de toiture différentes que celles d'origine			X
Zinc en solin			X
<b>ZINGUERIE</b>			
égouts sur génoise		X	
Egout en zinc	X		
Dauphins	X		
PVC			X
<b>MENUISERIE</b>			
menuiseries en Bois	X		
menuiseries en PVC et aluminium			X
les vitrages "plein jour"			X
doubles vitrages	X		
Doublage intérieure du vitrage	X		
perçement de nouvelles baies		X	
volets roulants			X
Volets PVC			X
Peintures autres que vert amande ou bleu canard		X	
Fenêtre de toit		X	
portes à bascule ou sectionnelles			X
Store et pare-soleil		X	
<b>SERRURERIE</b>			
Gardes corps de commerces			X
Grilles d'aération en PVC			X
<b>ESPACES EXTERIEURS</b>			
Les clôtures bâties			X
la privatisation de l'espace entre la maison et le bajoyer			X
meublier		X	
haie et végétaux		X	
stationnement de véhicules		X	
dalle en béton			X
Terrasse extérieures		X	
Démolition du petit patrimoine		X	

## 6. LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES ARCHITECTURAUX UTILISES

**Allège** : Elément mural entre le plancher et l'appui d'une baie


**Aplob** : État de ce qui est bien vertical ou placé à la verticale d'un élément de référence.

**Appareillage d'un mur** :

**Boutisse** : Brique ou pierre dont la plus petite face forme parement à la surface d'un mur.

**Panneresse** : Brique ou pierre dont la face intermédiaire entre la plus grande et la plus petite face constitue le parement.


**Carreau** : Brique ou pierre dont la plus grande face est disposée en en parement.

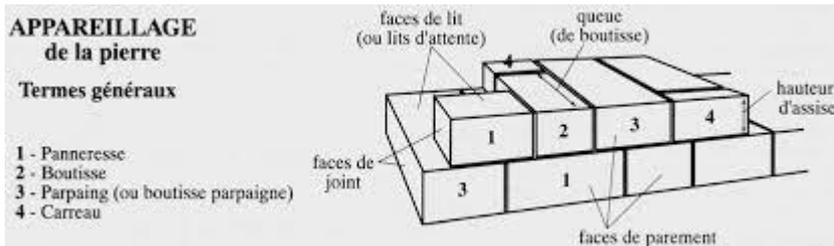

**Baie** : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou un toit servant au passage et à l'éclairage des locaux.

**Bandeau d'appui ou Cordon**: Bande saillante, unis ou moulurée, régnant sur le pourtour d'un bâtiment disposée en général au droit des planchers pour marquer la division entre les étages.

**Barres et Echarpes de contreventement** : Traverses horizontales (barres) et diagonales (écharpes) qui solidarissent les lames du volet et empêche son affaissement.

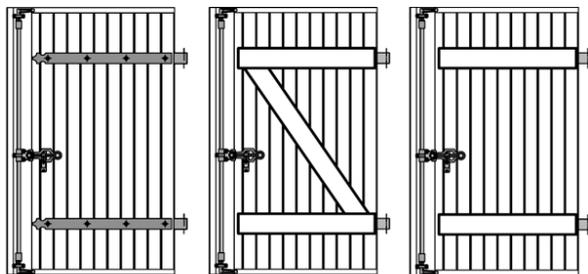


**Bâtardage** : Un mortier bâtard est un mortier dont le liant est fait d'un mélange de ciment et de chaux.

**Boucharde** : Outil de martelage de la pierre et du béton pour la réalisation d'un épannelage, ragrément ou ravalement.



**Chaînage d'angle:** Élément d'ossature des parois verticales formant angles dans un bâtiment. Sa fonction est de s'opposer à la dislocation de la construction. Un chaînage est dit en besace quand il y a pose alterné des pierres en boutisses et en panneresses.

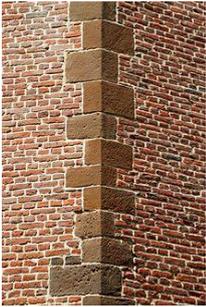

Chaînage en besace

**Chevron :** pièce de bois équarri fixée sur les charpente suivant la ligne de pente, pour porter les supports horizontaux des matériaux de couverture (litesaux, voliges)

**Corniche externe :** Forte moulure en saillie qui couronne et protège une façade, et sur laquelle sont souvent établis les chéneaux.

**Corps d'enduit :** La couche la plus épaisse d'un enduit entre le gobetis et l'enduit de parement.

**Couche de fond :** Couche préalable à l'application d'un revêtement.

**Coulis d'injection :** Plâtre ou mortier gâché assez liquide pour être utilisé par gravité dans le remplissage de joints ou par injection (scellement d'ancrage...).

**Coup de sabre :** fine fissure de tassement d'une cloison, en général à proximité de la liaison avec un autre mur. Un coup de sabre marque souvent deux phase de construction d'une paroi.

**Couronnement:** Toute partie qui termine le haut d'un ouvrage.

**Dauphin :** Élément tubulaire, souvent en fonte ou en céramique constituant la partie inférieure d'une



descente d'eau pluviale. Sa base recourbée peut être ornée d'une figure animale.


**Décroissage :** Élimination des restes de plâtre, de ciment ou de la terre sur des matériaux de démolition réutilisables.

**Dégrossis :** Enduit appliqué et dressé grossièrement pour servir de sous-couche à un enduit finement taloché ou à un enduit de parement.

**Dépassée ou Débord de toiture** : Partie de la toiture venant en saillie d'un nu de façade.

**Devers ou déversement**: Défaut d 'aplomb d'un ouvrage.

**Doucine** : Profil composé d'une courbe et d'une contre-courbe tangente l'une à l'autre.

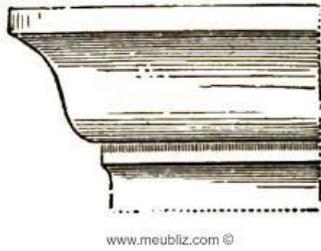

**Égout** : Désigne toute canalisation ou galerie destinée à l'évacuation de eaux pluviales.

**Encadrement** : Toute bordure saillante, moulurée, peinte ou sculptée autour d'une baie ou d'un panneau.

**Épannelage** : Dégrossissage progressif d'un bloc de pierre à ouvrager ou à moulurer.

**Épaufrures** : Éclat accidentel sur le parement ou l'arête d'une pierre ou d'un ouvrage maçonné ou d'une pièce en béton.

**Essentage** : Revêtement mural ou couverture de toiture en essentes.



**Essente** : Matériaux anciennement en bois, mais actuellement souvent en ardoises servant de matériau de couverture ou de bardage.

**Étayage ou étaieement** : Assemblage de pièces d'étau servant à soutenir temporairement un ouvrage en cours, soit à s'opposer à l'écroulement d'un ouvrage menaçant ruine.


**Event** : Orifice situé en partie haute d'une construction destiné à l'évacuation de l'air contenu dans les gaines vers l'extérieur.

**Faîte ou faitage** : Partie supérieure d'un ouvrage.

**Faîtages à sec** : Procédé technique contemporain de réalisation d'un faitage sans scellement des tuiles faitières. Le bourrelet de mortier servant traditionnellement d'étanchéité étant remplacé par un cloisoir en aluminium perforé permettant également la ventilation.




**Ferme** : Assemblage de pièces dans un plan vertical, formant l'ossature triangulaire d'une charpente.

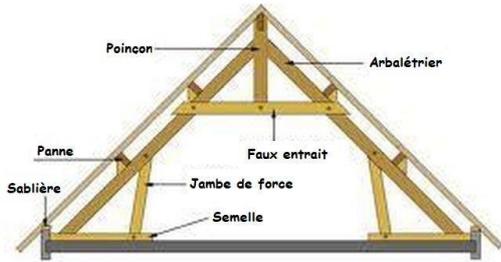

**Fermette** : Assemblage triangulé analogue à celui des fermes, mais plus léger, préfabriqué et prêt à poser en travées rapprochées.




**Flambage ou flambement**: Déformation courbe d'un mur trop mince, d'une longue pièce de charpente ou d'un poteau de trop faible section lorsqu'ils sont soumis à une charge longitudinale excessive ou dont l'application est décentrée. Par extension, courbure d'une poutre ou d'un plancher qui subit des efforts transversaux.

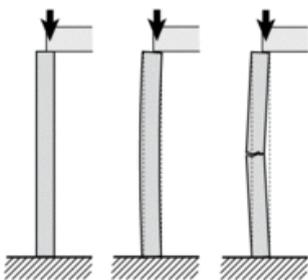

**Fond** : voir subjectile

**Fruit** : Inclinaison de l'un des parements d'un mur telle que l'épaisseur de ce mur diminue de la base vers son faîte.

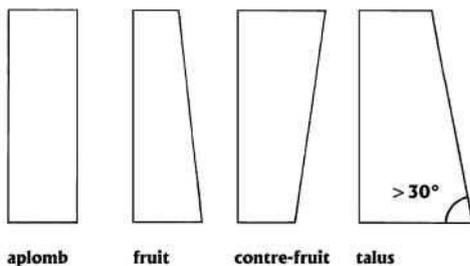


**Génoise** : Frise de tuiles rondes (tuiles canal ou romanes) maçonnées en surplomb sur plusieurs rangs pour former la corniche des constructions surtout dans le Sud-Est de la France.




**Gobetis** : Mince couche de mortier riche en ciment, irrégulière et rugueuse appliqué en couche préparatoire d'accrochage d'un enduit.

**Harpage ou Harpement** : Disposition en alternance ou en saillie de pierres ou de briques d'une tête de mur, d'un angle ou d'une attente de mur (voir chaînage d'angle).

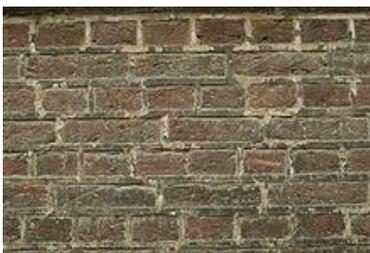


**Joints rubanés** : Joint venant en saillis sur les briques ou les pierres.

**Larmier** : Moulure saillante d'une corniche ou d'un bandeau dont le profil comporte une goutte d'eau destinée à éloigner les eaux pluviales vers l'extérieur au lieu de ruisseler sur la façade.

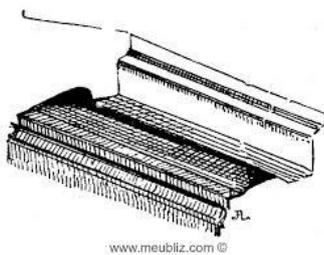

**Linteau** : Élément monolithique qui ferme le haut d'une baie et qui soutient la maçonnerie au-dessus de l'ouverture reportant sa charge vers les jambages ou les piédroits.

**Liteaux** : Tasseau de bois de section carré ou rectangulaire servant à accrocher les tuiles ou les ardoises cloué en lattis horizontal sur les chevrons avec un espacement égal au pureau de la couverture.

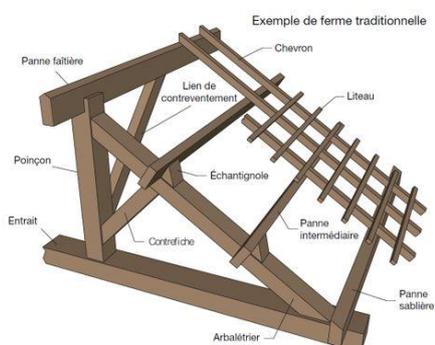

**Littelage** : Ensemble de liteaux destiné à recevoir un matériel de couverture.

**Maillage en lancis de boutisses** : Opération qui consiste à remplacer des éléments de maçonnerie ou à reboucher une crevasse par enfoncement de pierres ou de briques en boutisses.

**Modénature** : Proportion et disposition des moulures et membres d'architecture caractérisant une façade.

**Modillons** : Petites consoles disposées à intervalles réguliers sous le larmier d'une corniche.



**Moellons** : Petit bloc de pierre, brut ou plus ou moins équarri, utilisé pour la construction.




**Mur gouttereau**: Qualifie un mur porteur extérieur situé sous l'égout d'un toit et en direction duquel s'écoulent les eaux d'un toit.

**Mur pignon** : Mur extérieur dont les contours épousent la forme des pentes d'un comble par opposition aux murs gouttereaux.

**Nu** : Le nu est le plan de référence (souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un ouvrage.

**Opus incertum (ou appareil à joints incertains)**: Appareillage des dallages fait d'éléments aux contours irréguliers, au gré de leurs formes et sans recherche d'alignement de leurs joints.

**Panne** : pièce horizontale d'une charpente qui sert de support à des chevrons ou à des panneaux rigides de couverture.

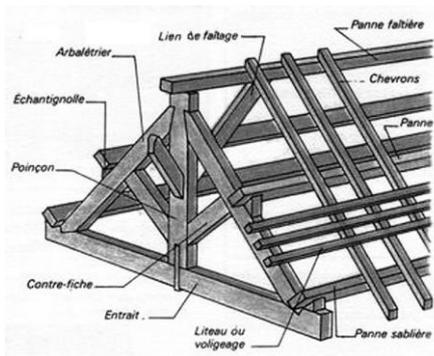

**Parclose** : Baguette qui maintient un vitrage non mastiqué dans la feuillure de son châssis.

**Parement** : Face apparente d'un élément de construction.

**Percements** : Action de percer un trou, une baie, un passage de canalisation...


**Petit bois** : Traverse ou montant étroit à feuillures, qui divise la surface d'un vitrage de fenêtre ou de porte fenêtre.

**Refend** : Mur porteur intérieur à un bâtiment, en général parallèle ou perpendiculaire aux façades.

**Sel hygroscopique** : Sel absorbant l'humidité de l'air.

**Solins** : D'une façon général, ouvrage longiforme de garnissage ou de calfeutrement en mortier, brique ou zinc à la jonction entre un pan de toiture et un mur.

Schéma d'un solin

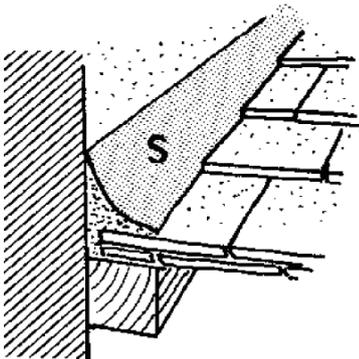

**Soubassement** : Partie inférieure d'un mur, souvent en empattement de quelques cm sur le nu de la façade.

**Subjectile** : Support destiné à recevoir une peinture, un vernis ou un revêtement mince.

**Trumeau** : Pan de mur situé entre deux baies de même niveau

**Voligeage** : Ensemble de voliges qui composent un platelage destiné à recevoir un matériau de couverture.

**Voliges** : Planche légère de sapin ou de peuplier utiliser en couverture pour réaliser un platelage jointif cloué horizontalement sur les chevrons afin de recevoir une couverture (tuiles, ardoises, lozes...).



## 7. AUTORISATIONS NÉCESSAIRES

---

Le classement du canal du Midi au titre des sites implique un contrôle de la DREAL Occitanie en matière de demandes d'autorisation de travaux suivant le code de l'Environnement. Le présent chapitre a pour vocation de présenter et de définir succinctement les procédures à effectuer.

Il est à noter que ces procédures ne sont pas applicables sur le canal Latéral pour lequel seul le code de l'urbanisme est appliqué.

### 7.1 LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL)

Les missions de la DREAL Occitanie sont :

Chargée de mission territoriale sur le paysage. La DREAL rend des avis dans le cadre de procédures d'autorisation de différents projets (enseignes, énergies renouvelables, infrastructures, carrières...), elle travaille avec les élus sur leur projet en lien avec le paysage (charte paysagère, plan paysage...).

Inspectrice des sites sur le site classé du Canal du Midi (loi de 1930). Toute modification du site classé et tous travaux nécessite une autorisation (cf code de l'environnement). Cette autorisation est délivrée par le ministre en charge de l'environnement après avis de l'ABF, de la DREAL/inspection des sites et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou par le préfet après avis de l'ABF et s'il le souhaite de la DREAL/inspection des sites et de la CDNPS.

### 7.2 LES DIFFERENTES PROCEDURES

Les projets touchants le patrimoine immobilier du canal du Midi uniquement peuvent être analysés dans des pôles canal en amont de la dépose de l'autorisation de travaux. Ces pôles où figurent les Architectes des Bâtiments de France (ABF), la DREAL, les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) et VNF ont pour but de donner des recommandations sur les projets en matière architecturale et environnementale afin de faciliter l'obtention des autorisations nécessaires. Il existe un pôle par département (Haute Garonne, Aude, Hérault) et un pôle régional pour des projets touchants l'ensemble du linéaire (voir coordonnées des différents pôles au chapitre 9).

Les types de procédure varient selon la taille du projet et l'importance de travaux à effectuer. Lorsqu'en site classé le projet relève d'une autorisation au titre de l'urbanisme (Déclaration Préalable, Permis de Construire, d'Aménager ou de Démolir...), cette demande entraîne automatiquement une demande d'autorisation de travaux au titre du code de l'environnement (AST). Suivant leur nature, cette demande peut être préfectorale (pour les DP) ou ministérielle (pour les PC).

Exemples :

Pour les petites interventions (peinture, petit mobilier, pergola, terrasse...) = déclaration préalable (DP), donc autorisation préfectorale :

Le projet est présenté à la DREAL et à l'ABF qui émettent chacun un avis. L'autorisation est délivrée ou non par le préfet. La durée de la procédure s'établit entre 2 et 3 mois. Sans avis de l'administration cela signifie que la réponse est négative.

Pour les plus gros aménagements (extension, stationnement, ravalement de façade avec changement de destination...)= Permis de construire (PC), d'aménager (PA) ou de démolir (PD), donc autorisation ministérielle. La DREAL et à l'ABF émettent chacun un avis. Le projet est présenté en Commission

Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CNDPS) qui rassemble : la DREAL, l'ABF, la DDT, des associations (Paysages de France, France Nature Environnement...) et des personnes qualifiées (architectes, urbanistes, paysagistes...). Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant qui émet un avis. Une autorisation est délivrée ou non par le ministre. La durée de la procédure est de 8 mois maximum. Sans avis de l'administration cela signifie que la réponse est négative.

Pour information, le tableau ci-dessous récapitule les différentes autorisations nécessaires par rapport aux travaux les plus fréquemment rencontrés.

Type de travaux	Entretien courant	Info DREAL	Autorisation Préfectorale	Autorisation Ministérielle	Avis DRAC	formalité urbanisme
Travaux sur Monuments Historiques inscrits (ISMH)						PC
Travaux sur Monuments Historiques inscrits (CLMH)						Formulaire spécial pour monuments classés
Extension/Agrandissement						PC
Réfection façade						DP
Création terrasse						DP ou PC
Réfection menuiserie						DP
Création d'ouverture						DP ou PC
Aménagement intérieur						
Abattage arbres						AST
Mobilier extérieur fixe						DP
Climatiseur						DP
Réfection toiture						DP
Assainissement						Contrôle du Service public d'assainissement non collectif (SPANC)
Création parking accès						DP

### 7.3 AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS AUTORISES ET INTERDITS EN SITE CLASSE

Pour information, les aménagements et installations suivantes sont strictement interdits sur le canal du Midi :

- Les camping-caravaning (roulotte, tentes camping par exemple).
- Les Pré-enseignes
- Les Publicités

Ce qui est autorisé :

- l'esthétique d'une embarcation, stationnée sur le canal, est soumise à l'autorisation de VNF mais n'est pas interdite dans le cadre de la protection du site du canal du Midi,
- La pose d'une enseigne par celui qui gère la publicité, c'est-à-dire le maire ou le préfet – en cas de projet commercial par exemple (restaurant ou vente de produits locaux...) après avis de la DREAL.

-L'extension d'un bâti dans la mesure où le bâti d'origine reste le bâti principal. Il est préférable de créer deux petites extensions plutôt qu'une grande et de les implantées dans l'alignement de la façade principale ou en retrait du canal (à l'arrière ou sur les côtés sur bâti d'origine).

-L'extension doit être mesurée. Au-delà de 30% ce n'est plus mesuré selon le code de l'urbanisme. Cependant, rien n'empêche une extension plus grande, il faut uniquement qu'elle puisse bien s'insérer dans l'environnement du bâti et son contexte et qu'elle ne dénature pas le style architectural du bâti d'origine (un projet dans le site classé des paysages du canal du Midi (au-delà du Domaine Public Fluviale) a été refusé car la véranda proposée dénaturait le style architectural de la maison).

-L'hébergement flottant est autorisé s'il peut se déplacer (moteur).

## 8. BIBLIOGRAPHIE

---

- Ecluse et maison d'écluse - Prescription d'aspect architectural et aménagement paysager sur le canal des deux mers-  
Voies Navigables de France, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Haute Garonne, Service de la navigation de Toulouse
- Cahier des charges Programme d'entretien et de rénovation des bâtiments et maisons éclusières et de leurs abords-  
Hervé Nicolas pour Voies Navigables de France
- Histoire inédites du canal du Midi, chapelles et bâtisseurs méconnus  
Mireille Oblin-Brière, cheminements
- La journée vinicole, le transport du vin sur le canal du Midi  
Collection, Edition Causse
- Le petit dicobat dictionnaire général du bâtiment, Jean de Vigan, Edition arcature
- L'architecture rurale et bourgeoise en France, Georges Doyon et Robert Hubrecht, Edition CH. Massin et Cie
- Adaptation du bâti ancien aux pratiques d'aujourd'hui

CAUE 31 / LE FALGA / 09 JUIN 2018

## 9. ADRESSES UTILES

<p><b>VNF Sud-Ouest</b>                  2 Port Saint-Etienne                  BP 72046 31073 Toulouse                  Cedex                  05 61 36 24 24</p>	<p><b>UDAP Gironde</b>                  5 rue Magendie                  CS 41229 33074 Bordeaux                  Cedex                  05 56 00 87 10</p>	<p><b>UDAP Tarn et Garonne</b>                  Le Carmel                  2 quai de Verdun                  BP 775 82013 MONTAUBAN                  Cedex                  05 63 22 24 22</p>
<p><b>UDAP Haute Garonne</b>                  32 rue de la Dalbade                  31000Toulouse                  05 61 13 69 69</p>	<p><b>UDAP Aude</b>                  14 rue Basse                  CS4057 11890 Carcassonne                  04 68 47 26 58</p>	<p><b>UDAP Hérault</b>                  5 rue Salle l'évêque                  CS 49020 4967 Montpellier                  Cedex 2                  04 67 02 32 00</p>
<p><b>DREAL Occitanie</b>                  Direction de l'aménagement                  1 rue de la cité                  administrative                  CS 80002                  31074 Toulouse Cedex 9                  05 61 58 50 00</p>	<p><b>Pôle canal 31</b>                  DDT 31                  Service Stratégie et                  Prospective                  2 Boulevard Armand                  Duportal                  31000 Toulouse                  05 81 97 71 00</p>	<p><b>Pôle canal 11</b>                  DDT 11                  105 Boulevard Barbès                  11000 Carcassonne                  04 68 10 31 00</p>
<p><b>Pôle canal 34</b>                  DDT 34                  Service d'aménagement                  Territorial Ouest                  Impasse Barrière Joseph                  34521 Béziers                  04 67 11 10 00</p>		